

OPÉRA B

PANNEAU RAYONNANT CHAUFFE-SERVIETTES

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION


À lire et à conserver par l'utilisateur.

CONVECTAIR

7216640000R00



MOT
DU FABRICANT

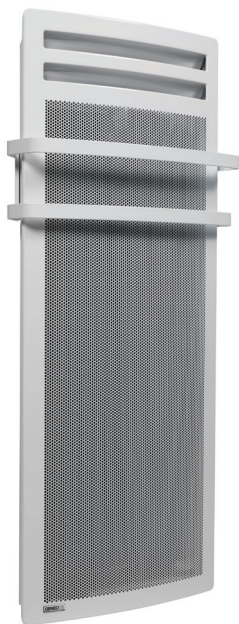

Cher utilisateur,

Nous vous remercions de votre confiance
et nous vous félicitons pour l'achat de votre
nouvel appareil de chauffage électrique
de **CONVECTAIR**.

Nous concevons et fabriquons des appareils
de la meilleure qualité qui soit dans le domaine
de l'industrie électrique.

Afin d'obtenir le summum de confort
et un rendement maximal de vos appareils,
veuillez lire les instructions d'installation et
de fonctionnement incluses dans ce manuel.

Merci.

CONVECTAIR

AVERTISSEMENT : Votre appareil est déjà équipé d'un thermostat électronique de haute précision. **IL NE DOIT PAS ÊTRE RACCORDÉ À UN THERMOSTAT MURAL.**



Installation des appareils : L'installation doit être conforme aux normes nationales & locales en vigueur et **CONVECTAIR** recommande qu'elle soit faite par un maître électricien.

Le présent manuel a été établi au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date.

1. SÉCURITÉ

MESURES À SUIVRE

Lire attentivement le manuel d'installation et d'utilisation, notamment les consignes ci-dessous.



ATTENTION SURFACE TRÈS CHAUDE

ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des légères brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
2. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
3. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
4. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
5. Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ne pas recouvrir rappelle ce risque.
6. Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.
7. Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.
8. Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée.



**IMPORTANT :
NE PAS
COUVRIR**



9. Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié et agréé.
10. L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire, douche ou lavabo.
11. L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.
12. Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat individuels ou collectifs, neufs ou existants.
13. L'appareil peut être installé dans le volume 3 des salles d'eau (Fig.A2).

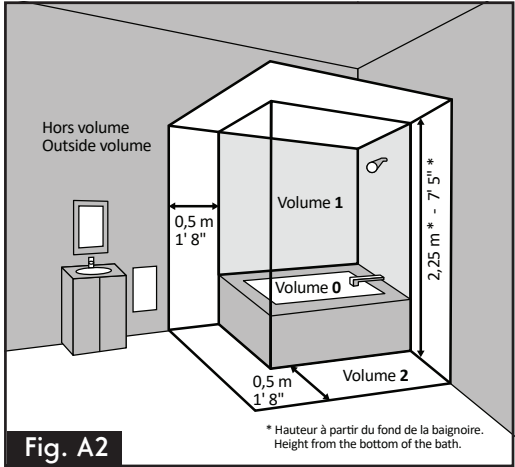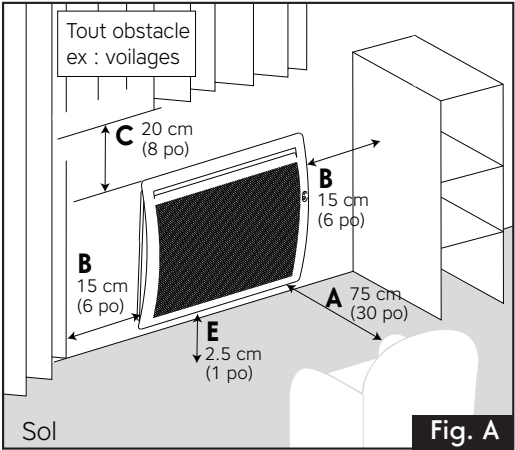

Dégagements minimums	Devant (A)	Côtés (B)	Au-dessus (C)	En-dessous (E)	Hauteur recommandée
7635-C10-BB	75 cm (30 po)	15 cm (6 po)	20 cm (8 po)	2.5 cm (1 po)	25 cm (10 po)
7635-C15-BB	75 cm (30 po)	15 cm (6 po)	20 cm (8 po)	2.5 cm (1 po)	25 cm (10 po)

ATTENTION: VEILLEZ À RESPECTER LES DÉGAGEMENTS LORS DE L'INSTALLATION (Fig. A).
CONVECTAIR RECOMMANDE UNE HAUTEUR D'INSTALLATION DE 25 CM (10 PO).

2. INSTALLATION ET FIXATION

MESURES À SUIVRE

L'installation doit être conforme aux normes nationales & locales en vigueur et **CONVECTAIR** recommande qu'elle soit faite par un maître électricien.

La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date.


La société se réserve le droit de modifier à tout moment le guide d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

- Pour éviter les courts circuits, veuillez couper l'alimentation dans le panneau électrique avant toute installation ou réparation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si l'appareil comporte une façade en verre, ne pas l'utiliser si celle-ci est endommagée.

Pour installer votre appareil à 25,4 cm (10 po) du sol (hauteur recommandée par CONVECTAIR), suivez ces directives:

- 1- Libérer le dossier en pinçant et en tirant les deux languettes insérables au dos de l'appareil (Fig. B).
- 2- Placer le centre des trous de marquage inférieurs du dossier (no. 2 Fig. B2) à la mesure C (voir tableau Fig. B) du sol puis faites une marque.
- 3- Replacer le dossier au mur et fixer à l'aide de 4 vis et chevilles au besoin (non fournies).
- 4- Positionner l'appareil sur les pattes inférieurs du dossier et le redresser jusqu'à son emboîtement.

Puissance	Entraxe cm / (po)	A cm / (po)	B cm / (po)	C cm / (po)	D cm / (po)
1000 W	24,8 (9 3/4)	11,6 (4 5/8)	46,8 (18 3/8)	32,7 (12 7/8)	11,6 (4 5/8)
1500 W	24,8 (9 3/4)	11,6 (4 5/8)	46,8 (18 3/8)	38,7 (15 1/4)	11,6 (4 5/8)

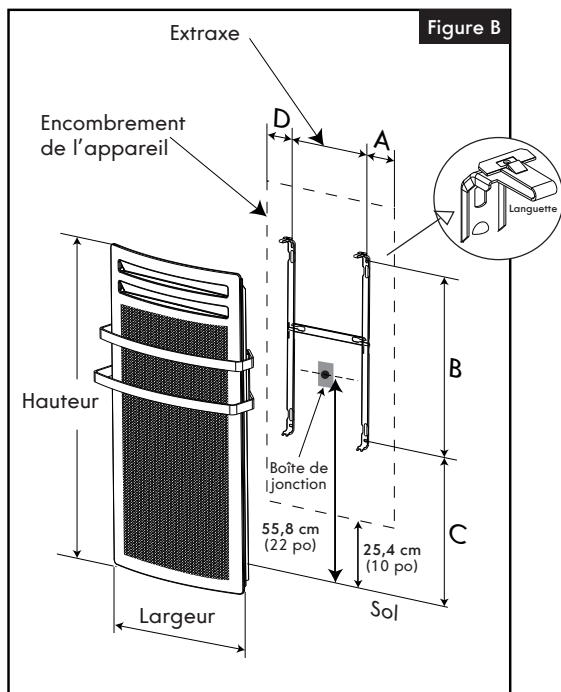

Installation des barres à serviettes

- 1 Barre inférieure à insérer
Par le haut de l'appareil.
(Vis prémontées sur la carrosserie)
- 2 Barre supérieure à insérer
Par le haut de l'appareil
(Vis prémontées sur la carrosserie)


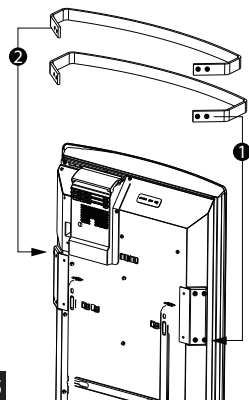


Figure B3

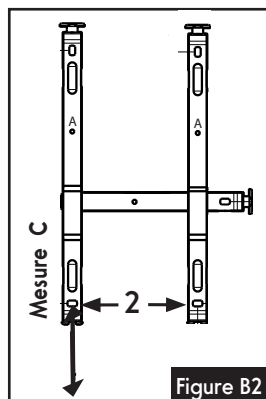

Veillez lire attentivement les règles de sécurité avant le raccordement de l'appareil.

3. CONNECTION

MESURES À SUIVRE


CONVECTAIR recommande que l'appareil soit installé par un maître électricien en conformité avec les codes nationaux et locaux en vigueur.

L'appareil doit être relié à un circuit 240 volts, 60 cycles avec un disjoncteur adéquat. Couper l'alimentation avant d'effectuer les raccordements afin d'éviter toute décharge électrique ou tout dommage à l'appareil.


La première fois que votre Convector chauffe, une légère fumée peut être libérée en raison de la combustion de résidus de production. Ceci est normal et devrait disparaître après 2 à 3 minutes.

ATTENTION : Pour éviter les courts-circuits, veuillez couper l'alimentation dans le panneau électrique avant toute installation ou réparation. Si vous utilisez un système de programmation, veuillez à couper TOUS les circuits de chauffage électrique des appareils raccordés au fil pilote.

- Raccorder obligatoirement le fil de mise à la terre de l'appareil (fil vert) avec le fil en cuivre.
- Raccorder les fils d'alimentation aux fils rouge & noir.
- Ne jamais brancher le fil pilote (fil mauve) au fil d'alimentation ni au fil en cuivre.
- Le fil mauve dont l'extrémité est scellée, ne doit pas être utilisé pour le raccordement électrique. Ce fil sera utilisé si l'appareil est relié à d'autre appareil CONVECTAIR.
- Fixer l'appareil sur le dossier avant de le mettre sous tension.

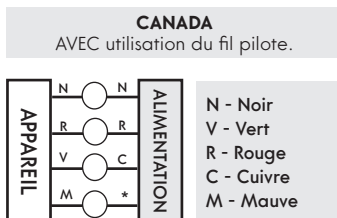

* Fil 3/12
ou FAS
105 18/2
approuvé
300 volt.

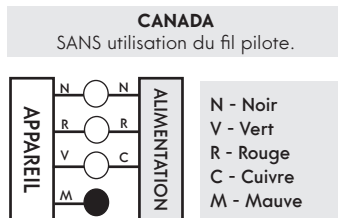

4. DÉMARRAGE RAPIDE


MESURES À SUIVRE



ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
Mettre en marche ou arrêter le chauffage.		19.0 * 
Régler la température.	 	19.0 *
Modes Passer d'un mode à l'autre.		
Mode Confort Permet d'ajuster à la consigne souhaitée.		19.0 *
Mode Économique Conseillé pour les absences inférieures à 24h.		ECO
Mode Hors-Gel Conseillé pour les absences supérieures à 24h.		HG
«Fenêtre Ouverte» Activer ou désactiver la fonction.		 19.0 *

5. UTILISATION

MESURES À SUIVRE

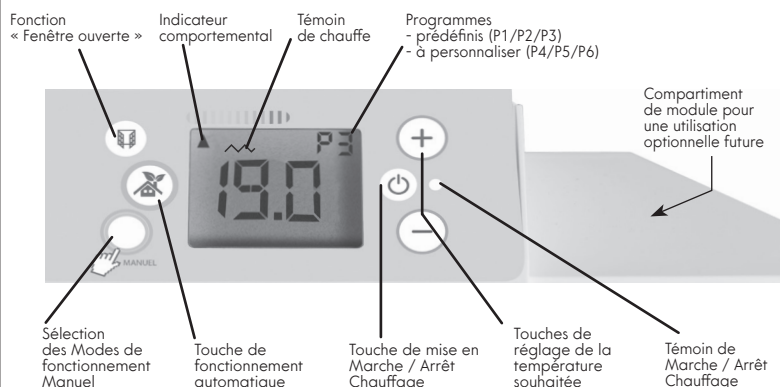

Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de l'écran.

5.1 MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
	Mise en marche. Le voyant vert s'allume et l'écran affiche	
	Arrêt de chauffage. Le voyant orange s'allume et l'écran affiche	

Ce témoin indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.



NOTE

L'appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de coupure secteur.


5.2 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONFORT

ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
	Augmente ou diminue la température de consigne souhaitée	
	Appuyer 3 secondes pour mémoriser votre température de consigne favorite.	
Pour ajuster la température à votre niveau de confort idéal, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques heures, porte fermée.		

NOTE

Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.

Ce réglage est disponible en mode CONFORT (manuel ou automatique).

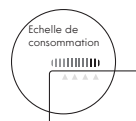

5.3 MODE ÉCONOMIQUE «ECO»

ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
	Appuis successifs pour accéder au mode «ECO». L'écran affiche:	
	Un appui bref et simultané permet de visualiser la consigne «ECO».	
	Appuyer 3 secondes et la température «ECO» clignote permettant à l'utilisateur d'en faire le changement.	
	Appuyer 3 secondes pour enregistrer la température.	

NOTE

En cas d'absence de courte durée (moins de 24h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement.

Il provoque un abaissement de la température de la pièce de 3,5.°C environ par rapport à la température CONFORT.

La consigne ECO ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19 °C.



5.4 MODE HORS-GEL «HG»

ACTIONS

APPUYER

AFFICHAGE



Appuis successifs pour accéder au mode «HORS-GEL». L'écran affiche:

HG

NOTE

Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode. Il permet de maintenir la pièce à une température de hors gel (environ 7°C).

5.5 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

ACTIONS

APPUYER

AFFICHAGE



Appuyer 3 secondes pour mémoriser vos préférences de réglages.



Un appui bref permet un fonctionnement automatique en suivant votre planning de chauffe (programmation des plages Confort et Eco) et vos préférences de réglage (Température de consigne favorite, fonction fenêtre,...).

NOTE

Par défaut, le réglage mémorisé est : Température de consigne favorite 19°C, Fonction fenêtre ouverte activée.

5.6 FONCTIONNEMENT MANUEL

ACTIONS

APPUYER

AFFICHAGE



Toute les fonctions automatiques sont désactivées (programmation) et l'appareil se positionne :

- **Soit en mode Confort**

et vous pouvez ajuster la consigne de température comme vous le souhaitez.



- **Soit en mode Eco**

(ce mode de fonctionnement est conseillé lors de vos absences inférieures à 24h).



- **Soit en mode Hors-gel**

(Ce mode de fonctionnement est conseillé pour des absences supérieures à 24h).





5.7 FONCTION DE DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
	Activer la fonction. Appuyer et maintenir jusqu'à ce que l'icône de fenêtre s'affiche sur l'écran.	
L'icône de fenêtre et le voyant vert clignotent lorsque l'appareil s'est coupé suite à une détection.		
	Suite à une coupure, appuyer de nouveau pour remettre l'appareil en marche.	
	Désactiver la fonction. Appuyer et maintenir jusqu'à la disparition de l'icône de fenêtre s'affiche sur l'écran.	

NOTE

Cette fonction coupe automatiquement l'appareil de chauffage en cas de détection d'une chute brutale de la température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte).

5.8 VERROUILLAGE PARENTAL SIMPLE


ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
	Verrouiller le clavier. Appuyer simultanément et maintenir pendant 3 secondes.	
	Déverrouiller le clavier. Appuyer simultanément et maintenir pendant 3 secondes.	

NOTE

Cette fonction permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive. La touche Marche / Arrêt chauffage reste active, même quand le verrouillage parental est activé.

5.8 VERROUILLAGE PARENTAL AVEC CODE


SÉQUENCE POUR VERROUILLER AVEC SON CODE PERSONNEL

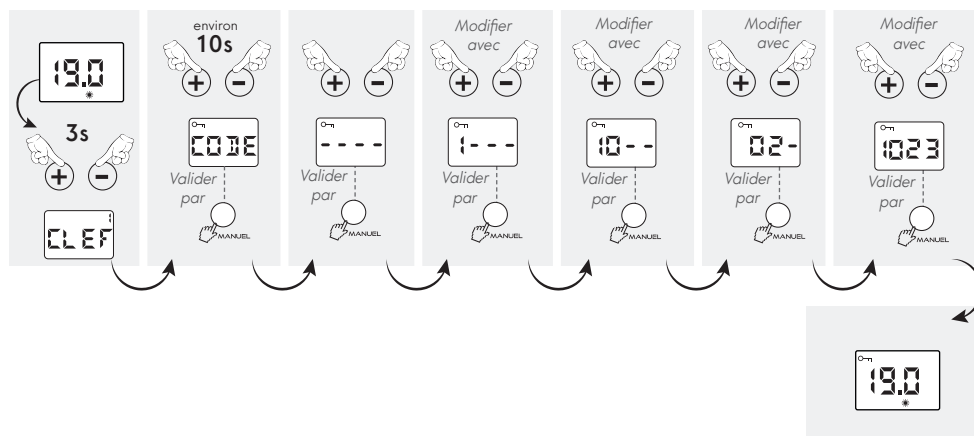

NOTE

Cette fonction permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive. La touche Marche / Arrêt chauffage reste active, même quand le verrouillage parental est activé.

SÉQUENCE POUR DÉVERROUILLER AVEC SON CODE PERSONNEL

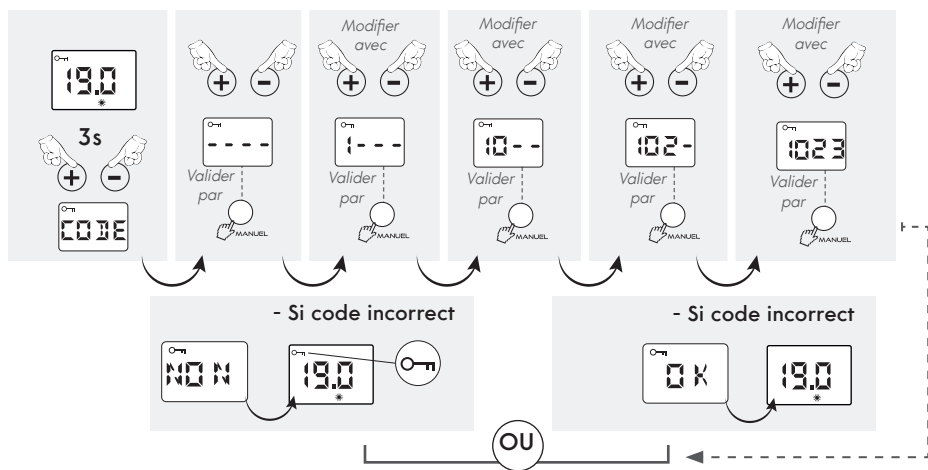



5.9 ÉCHELLE DE CONSOMMATION

INFORMATION


Cet indicateur vous renseigne sur l'effet de vos réglages sur votre consommation.

Indicateur

Vert = Économique

Rouge = moins économique

AFFICHAGE

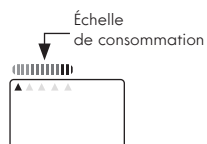

NOTE

Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19 °C en moyenne sur l'ensemble du logement.

5.10 PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES

ACTIONS

APPUYER

AFFICHAGE



Il faut d'abord éteindre votre appareil.



Appuyer simultanément
et maintenir 3 secondes.
L'écran affiche:



Maintenir 3 secondes
pour voir le premier
écran de paramétrage:

Éclairage de l'écran.

ÉCRAN PARAMÉTRAGE 1

SÉLECTION DU TEMPS DE RÉTROÉCLAIRAGE



Sélectionner une ou l'autre
des options d'écran.

| = 10 secondes

○ = permanent



Permet de passer au
prochain écran de
paramétrage.



5.10 PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES (SUITE)

ACTIONS

APPUYER

AFFICHAGE

ÉCRAN PARAMÉTRAGE 2

ACTIVER / DÉSACTIVER LA SONNERIE

BUZZ



Sélectionner l'une ou l'autre des options de sonnerie.

| = Activée

O = Désactivée

NOTE

La sonnerie reste active pour la touche Marche / Arrêt de chauffage.



Permet de passer au prochain écran de paramétrage.

°C

ÉCRAN PARAMÉTRAGE 3

SÉLECTION CELSIUS / FAHRENHEIT

°C



Sélectionner l'une ou l'autre des options.

°C = Celsius

°F = Fahrenheit



Permet de passer au prochain écran de paramétrage.

ENCA

ÉCRAN PARAMÉTRAGE 4

ACTIVER / DÉSACTIVER L'ENCADREMENT

ENCA



Encadrer la température de Confort minimise l'augmentation ou la diminution de la température de + ou - 2 °C.

Ces touches permettent de sélectionner une ou l'autre des options.

| = Activée

O = Désactivée



Retour au mode utilisateur.



5.11 DÉTAIL DES 6 ORDRES VIA LE FIL PILOTE

ORDRES	APPUYER	AFFICHAGE
Arrêt chauffage	Arrêt instantané du chauffage	
Éco	Abaissement de la température de 3,5 °C par rapport à la position Confort ou selon votre choix.	
Confort-1	Abaissement de la température de 1 °C par rapport à la position Confort.	
Confort-2	Abaissement de la température de 2 °C par rapport à la position Confort.	
Hors Gel	Maintient la température de la pièce à environ 7 °C.	

NOTE

Dans le mode manuel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation sont prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole «AUTO» clignote.

5.13 LA PROGRAMMATION INTERNE

AFFICHAGE DE L'HEURE

ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
	Un appui bref et simultané permet d'afficher l'heure en cours.	

5.12 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

A- RÉGLAGE DE L'HEURE

ACTIONS

APPUYER

AFFICHAGE

NOTE

Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00).



En cas de coupure de courant supérieure à 30 minutes, vous devrez aussi remettre à l'heure votre appareil.



Un appui simultané pour 3 secondes permet d'accéder au menu de programmation.



Sélectionner l'une ou l'autre des options.

ON = Poursuivre

OFF = Sortir du réglage



Valide la sélection précédente et passe à l'étape suivante. L'écran affiche:



Utiliser ces touches pour sélectionner «Hr» dans le menu déroulant dont l'ordre est le suivant:

PR » **HR** » P4 » P5 » P6 » Exit



Valide la sélection précédente et passe à l'étape suivante. Régler l'heure.



Modifier l'heure avec ces touches.



Valide les heures et passe à l'étape suivante. Régler les minutes.



Modifier les minutes avec ces touches.



Valide les minutes et passe à l'étape suivante. Réglage du jour.





5.12 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

B - RÉGLAGE DU JOUR

ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
NOTE Débuter avec la section précédente A- RÉGLAGE DE L'HEURE pour accéder au menu de programmation.		
	Sélectionner le jour désiré avec ces touches. JO: LU = Lundi JO: MA = Mardi JO: ME = Mercredi JO: JE = Jeudi JO: VE = Vendredi JO: SA = Samedi JO: DI = Dimanche	
	Valide la sélection de la journée et retour vers le menu déroulant «PR».	
	Utiliser ces touches pour sélectionner «EXIT» dans le menu déroulant dont l'ordre est le suivant: PR » HR » P4 » P5 » P6 » Exit	
	Valide la sélection «EXIT» et sort du menu.	

5.12 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

ACTIONS

APPUYER


AFFICHAGE

NOTE

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne CONFORT, soit en consigne ECO.



Un appui simultané pour 3 secondes permet d'accéder au menu de programmation.



Sélectionner l'une ou l'autre des options.

ON = Poursuivre

OFF = Sortir du réglage



Valide la sélection «ON» et passe à l'étape suivante.
L'écran affiche:



Valide la sélection «PR» et passe à l'étape suivante.
L'écran affiche:



Utiliser ces touches pour sélectionner un programme de P1 à P6 (page suivante) et l'attribuer à une journée.

LU = Lundi

MA = Mardi

ME = Mercredi

JE = Jeudi

VE = Vendredi

SA = Samedi

DI = Dimanche



Valide la sélection de la journée et du programme.
Retour vers le menu déroulant «PR».



Utiliser ces touches pour sélectionner «EXIT» dans le menu déroulant dont l'ordre est le suivant:

PR » HR » P4 » P5 » P6 » Exit



Valide la sélection «EXIT» et sort du menu.



5.12 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

PROGRAMMES PRÉDÉFINIS (P1 / P2 / P3)

PROG. PRÉDÉFINI	CHOIX	SIGNIFICATION
du Lundi au Vendredi P1	P1	Le programme P1 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 23h.
du Lundi au Vendredi P2	P2	Le programme P2 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 23h.
Le week end P3	P3	Le programme P3 vous permet d'avoir la température de consigne Confort de 5h à 23h.

PROGRAMMES À PERSONNALISER (P4 / P5 / P6)

Méthode pour personnaliser vos programmes. Voir page suivante.	P4 P5 P6	Ils permettent de personnaliser jusqu'à 3 plages horaires de la température de consigne Confort , suivant vos besoins.
---	----------------	---

5.12 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

ACTIONS

APPUYER

AFFICHAGE

NOTE

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne CONFORT, soit en consigne ECO.



Un appui simultané pour 3 secondes permet d'accéder au menu de programmation.




Sélectionner l'une ou l'autre des options.
ON = Poursuivre
OFF = Sortir du réglage



Valide la sélection «ON» et passe à l'étape suivante. L'écran affiche:



Utiliser ces touches pour sélectionner «P4, P5 ou P6» dans le menu déroulant dont l'ordre est le suivant:

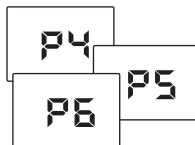

PR » HR » P4 » P5 » P6 » Exit





Valide la sélection du programme à personnaliser et passe à l'étape suivante.



SÉQUENCE D'ACTIONS

RÉSULTAT

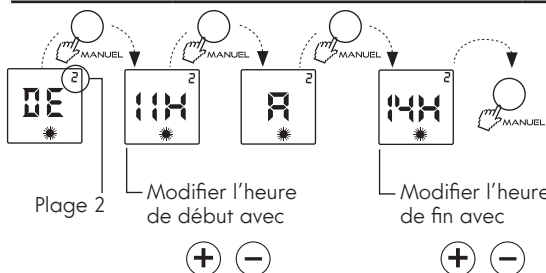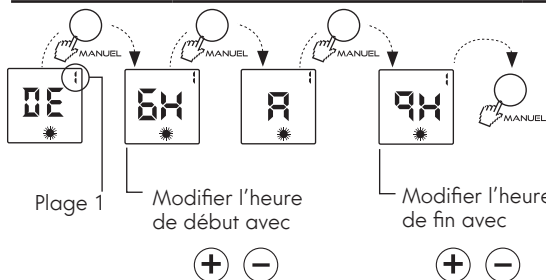

Accéder à
«P4, P5 ou P6»

Exemple
programmation
«P4»

Nous souhaitons
avoir la
température
de consigne
CONFORT sous
3 plages horaires
différentes :

le matin de 6h à
9h, le midi de 11h
à 14h, le soir de
18h à 22h.



↑
Exemple
programmation «P4»

Nous souhaitons avoir
la température de
consigne **CONFORT**
sous 3 plages horaires
différentes :

le matin de 6h à 9h,
le midi de 11h à 14h,
le soir de 18h à 22h.




5.12 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

SÉQUENCE D' ACTIONS

RÉSULTAT

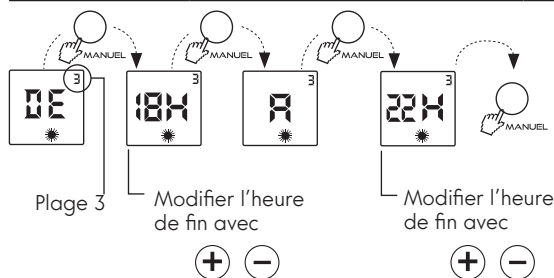

La plage
horaire n°3 de
18h à 22h
est validée,
vous revenez
à la position
initiale Pr.

NOTE

Programmer P5 ou P6 ou choisir Exit pour sortir (voir ci-dessous).

ACTIONS

APPUYER

AFFICHAGE



Utiliser ces touches pour
sélectionner «EXIT» dans
le menu déroulant dont
l'ordre est le suivant:

PR » HR » P4 » P5 » P6 » Exit



NOTE

Si vous souhaitez, vous pouvez revenir au fonctionnement
automatique par fil pilote. Mettre sur la position OFF (voir
chapitre 5.12 - Mise en place de la programmation).

6. AIDE AUX DIAGNOSTICS

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MINEURS

MISE EN HARMONIE DES AFFICHAGES (THERMOSTAT / THERMOMÈTRE)

NOTE

Cette opération est facultative.

Il se peut qu'il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui de votre thermomètre. Il est possible d'harmoniser les deux affichages.

Mode opératoire :

- Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23 °C.
- Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées.
- Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans la pièce.
- Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne pas le poser sur un meuble.

ACTIONS

APPUYER

Assurez-vous d'abord que le thermostat est en mode CONFORT.



Appuyer **3 secondes**.
Deux scénarios peuvent se présenter à vous.

A. La température de consigne clignote.



L'harmonisation est possible.

Utiliser ces touches pour ajuster la température.



Valide l'étape précédente.
Sort du mode ajustement et retourne au mode normal.

EXEMPLE

Vous avez 20,5°C sur votre thermomètre et 19 °C sur votre thermostat. Vous pouvez corriger de +1,5 °C à l'aide de la touche « + » et valider avec la touche « MANUEL ».

B. L'affichage indique «NON».

L'harmonisation est impossible.

Il faut alors attendre que la température se stabilise

NOTE

Si vous n'exercez aucune action sur les touches « + » et « - » pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale.

6. AIDE AUX DIAGNOSTICS

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MINEURS

L'APPAREIL NE CHAUFFE PAS.

VÉRIFICATION	APPUYER	ACTION
S'assurer que l'écran digital est actif.		Met l'appareil sous tension.
		Appuis successifs pour atteindre la position confort.
Si l'écran digital n'est toujours pas allumé.		S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer pour mettre sous tension.
S'assurer d'être en mode Confort		Appuis successifs pour atteindre la position confort.
S'assurer que la fonction fenêtre ouverte n'est pas activée et qu'une fenêtre ou une porte n'est pas ouverte dans la pièce.		Fermer la porte et/ou la fenêtre.
		Peser et tenir enfoncer la touche fenêtre ouverte pour désactiver cette fonction.
L'écran digital est actif, le témoin de chauffe est éteint.		Vérifier la valeur de la consigne.
		La température ambiante ne nécessite pas de chauffer.
		L'appareil est en Eco.

L'APPAREIL CHAUFFE TOUT LE TEMPS.

Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié.	Régler de nouveau la température.
Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte et/ou dans un courant d'air.	Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.

L'APPAREIL NE SUIV PAS LES ORDRES DE PROGRAMMATION.

Vérifier qu'il est en mode programmation	Mettre en mode programmation
Vérifier la programmation	Réaliser la programmation
Vérifier l'heure de l'appareil.	Programmer l'heure correctement.

DANS TOUS LES AUTRES CAS CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

7.1 SÉCURITÉ THERMIQUE AUTOMATIQUE

Cet appareil est équipé d'une sécurité thermique automatique. En fonctionnement anormal (entrée ou sortie d'air obstruée, par exemple), l'appareil s'arrête automatiquement.

Après correction du fonctionnement anormal et dès que l'appareil aura suffisamment refroidi, il se remettra en marche automatiquement.

NOTE

Si le problème persiste, contacter votre installateur.

7.2 ENTRETIEN

Pour conserver la propreté de l'appareil, CONVECTAIR suggère un entretien régulier. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tache, humecter le chiffon.

Pour un meilleur rendement et une efficacité maximale de l'appareil, il est conseillé d'enlever régulièrement (une fois aux deux semaines) la poussière en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ. AUTREMENT, VOTRE GARANTIE POURRAIT ÊTRE ANNULÉE.

7.3 RECOMMANDATIONS ET CONSEILS

Votre appareil CONVECTAIR devient chaud lors de l'utilisation. Un soin particulier doit être apporté afin de sensibiliser les enfants en bas âge.

Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures des grilles; ceci pourrait provoquer des courts-circuits, feux ou dommages aux appareils.

Toutes utilisations autres et non recommandées par CONVECTAIR peuvent causer des courts-circuits, feux ou blessures aux utilisateurs.

Dans des conditions particulières, il est possible que la grille de diffusion des appareils jaunisse après un certain temps. Ce phénomène n'est pas dû à un vice de fabrication. Il est plutôt causé par l'air ambiant qui contient des fumées ou particules en suspension, lesquelles sont chauffées puis évacuées à travers la grille. Ce phénomène est particulièrement visible sur les appareils "blancs" et peut provoquer une coloration importante.

Prévention : il est conseillé de nettoyer les grilles fréquemment surtout pour les appareils installés dans des endroits exposés à la fumée de cigarettes, dans la cuisine, la salle de bains ou dans les pièces chauffées à l'aide d'un poêle à bois. Il ne faut jamais utiliser les appareils CONVECTAIR durant des travaux de construction ou autres activités qui génèrent beaucoup de poussière.

Lors de la mise en marche initiale du CONVECTAIR, il est possible qu'une légère fumée se dégage de celui-ci, causée par le chauffage de particules issues de la production. Ce phénomène est tout à fait normal et s'éliminera automatiquement après 2 ou 3 minutes de fonctionnement de l'appareil.


7.4 IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDICUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

L'étiquette signalétique est placée à l'arrière en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil (A) à préciser en cas de réparation.
- Le wattage, le voltage et la fréquence de l'appareil (B).
- Marquage du laboratoire de certification (C).
- Semaine et année de fabrication (D).

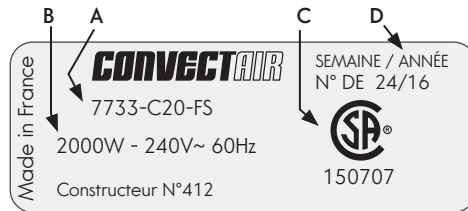

7.5 GARANTIE

2 ANS contre tous les vices / 5 ANS pour l'élément chauffant.

Tous les appareils CONVECTAIR possèdent une double garantie : une première de deux ans contre les vices de matériaux et de fabrication sur toutes les pièces, et une seconde de cinq ans sur l'élément chauffant lui-même.

Elles sont applicables à compter de la date d'achat par le consommateur et selon les conditions qui leurs sont spécifiques. Tous les détails sont fournis avec chaque appareil. **Veuillez conserver votre facture d'achat et/ou d'installation.**

CENTRES DE SERVICES :

Pour connaître le centre de services le plus proche, visitez notre site internet (www.convectair.ca) ou communiquez avec le service à la clientèle de **CONVECTAIR** au numéro suivant : **1-800-463-6478**.

CONVECTAIR

1 800 463-6478 | support@convectair.ca | www.convectair.ca

 UNE MARQUE DE GLEN DIMPLEX AMERICAS