



CONVECTAIR

7826
CALYPSO
Soufflant mural



Vos commentaires sont précieux!

Votre contribution aide à créer des produits
et des expériences encore meilleurs.

Transmettez de la chaleur et laissez un commentaire.
convectair.com/sharethewarmth

 [YouTube/Convectair](https://www.youtube.com/Convectair) 



GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

À lire et à conserver par l'utilisateur.

Avant-propos

Cher utilisateur,

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil de chauffage électrique **CONVECTAIR**.

Pour obtenir le summum de confort et un rendement maximal, veuillez lire les instructions d'installation et de fonctionnement incluses dans ce manuel.


AVERTISSEMENT :

Votre appareil est équipé d'un thermostat électronique de haute précision. Il ne doit pas être raccordé à un thermostat mural.

Sommaire

Démarrage rapide	4
Caractéristiques.....	5
Recommandations de mise en place et d'utilisation	5
Installation et fixation	7
Raccordement électrique	9
Comment utiliser votre appareil convectair.....	10
Aide au diagnostic	23
Sécurité thermique	24
Entretien	24
Identification de votre appareil	25
Garantie.....	26

Démarrage rapide

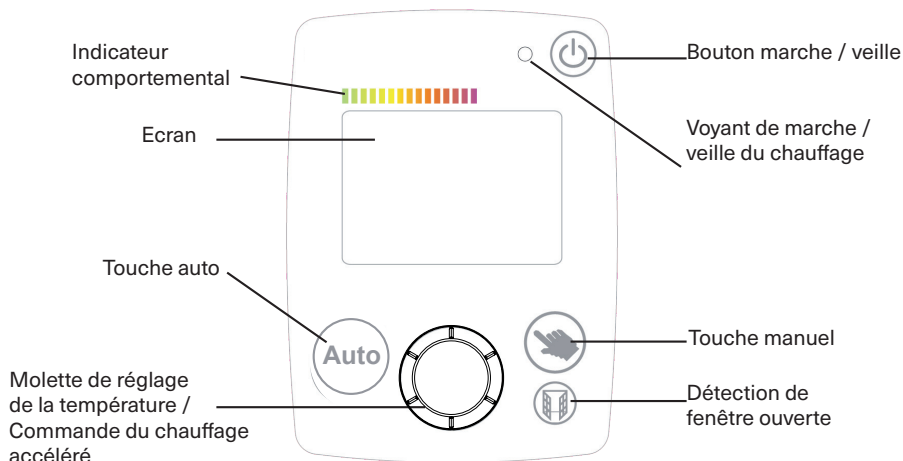

Bouton de marche / veille

Appuyer pour mettre en marche ou en veille le chauffage de l'appareil.

Molette de réglage de la température / Commande du chauffage accéléré

Tourner la molette pour augmenter ou diminuer la température de consigne.

Appuyer sur la molette pour activer le chauffage accéléré; tourner la molette pour choisir la durée.

Voyant de marche / veille du chauffage

Lorsque le chauffage est en marche, le voyant est vert. En veille, le voyant est orange.

Indicateur comportemental

Le curseur de l'indicateur comportemental informe quant à l'aspect économique du réglage de l'appareil.

Touche manuel

Appuyer pour annuler le fonctionnement automatique de l'appareil; sélectionner le mode **Confort**, **Éco** ou **Hors-gel**.

Touche auto

Appuyer pour permettre le fonctionnement automatique en suivant l'horaire de la programmation.

Détection de fenêtre ouverte

Appuyer pour activer ou désactiver la fonction de **détection de fenêtre ouverte**.

Caractéristiques

Votre nouveau CALYPSO est un appareil de chauffage par soufflerie équipé de deux puissances de chauffe : 1000 W pour maintenir la pièce à la température réglée et une fonction de chauffage accéléré de 2000 W à minuterie qui peut être réglée de 5 à 120 minutes.

D'encombrement réduit et conçu pour chauffer la pièce discrètement tout en maintenant une température constante, c'est un appareil idéal pour les salles de bains ou autres pièces à utilisation intermittente.

Appareil	Tension	Puissance réglée	Puissance forcée	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
7826-C20	240 V	1000 W	2000 W	308 (12 1/8 po)	410 (16 1/8 po)	143 (5 5/8 po)	4,6 (8,8 lb)

Recommandations de mise en place

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT : Ces instructions sont essentielles pour une installation et une utilisation sécuritaire de votre CALYPSO.

- L'installation doit être conforme aux normes nationales et locales en vigueur et CONVECTAIR recommande qu'elle soit faite par un électricien qualifié.
- Votre appareil doit être installé de façon à ce que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche. Ne pas installer au-dessus d'un bain ou de tout autre contenant.
- Ne pas installer derrière une porte, un meuble ou une boîte, ni devant une bouche d'extraction d'air. Garder les tissus combustibles, tels que rideaux, loin des appareils de chauffage.
- Éviter le positionnement en allège d'une fenêtre, derrière les rideaux, les portes, ou sous une bouche d'extraction d'air.
- Votre appareil est muni d'un élément chauffant qui devient très chaud. Ne pas installer ou utiliser en présence de gazoline, peinture ou près de produits inflammables.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

MISE EN GARDE :

Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.

Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur. Ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.


MISE EN GARDE : NE PAS COUVRIR

Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les grilles d'entrée ou de sortie d'air au risque d'incidents ou dégradations de l'appareil.

- Respecter les distances minimales d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc., (Fig. 1).

ATTENTION :

- Ne pas installer la partie inférieure à moins de 255 mm (10 po) au-dessus du plancher,
- Ne pas installer les côtés à moins de 100 mm (4 po) de toutes surfaces.
- Ne pas installer le dessus à moins de 300 mm (12 po) d'une étagère ou autre objet en surplomb.

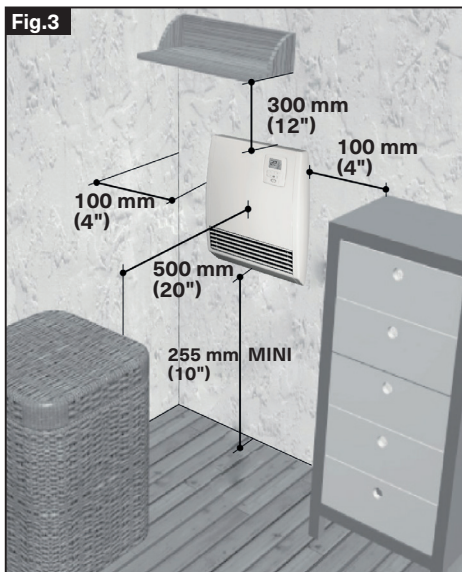


Installation et fixation

OUTILS NÉCESSAIRES



(4) Vis de 1 1/2 po




(4) Ancrages muraux
(au besoin): doit convenir
pour min. 50 lb / 22,7 kg




Serre-fils




Détecteur de
montant (facultatif)



Outil à dénuder



Ruban à mesurer



Tournevis
cruciforme #2



Couteau à lame
rétractable



Niveau

Fixation du dossieret :


- 1 Démonter le dossieret de l'appareil à l'aide d'un tournevis en agissant sur les deux pattes de clipsage (voir Fig. 2).
- 2 Appliquer le dossieret au mur et pointer les 4 trous de fixation en respectant les côtés de la figure 4 ci-contre.
- 3 Fixer le dossieret avec au moins 4 vis ($\varnothing$ 5.5 max) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur. Veiller à ce que les vis et les chevilles appropriés, si nécessaires, sont utilisés pour permettre à l'appareil d'être solidement fixé au mur. Il est recommandé qu'au moins deux des vis soient fixées aux montants du mur.

NOTA 1 : Veiller à bien respecter les distances reportées sur la figure 2.

NOTA 2 : L'appareil doit être fixé sur son support, l'utilisation d'adhésif pour fixer le support ou l'appareil est interdite.

Montage :

- Pour le remonter, présenter l'appareil devant le dossieret; engager les pattes inférieures de celui-ci dans les fentes situées au bas et à l'arrière de l'appareil. Cette opération est facilitée en présentant l'appareil légèrement incliné vers l'avant.
- Clipser le haut du dossieret, et vérifier l'enclenchement.

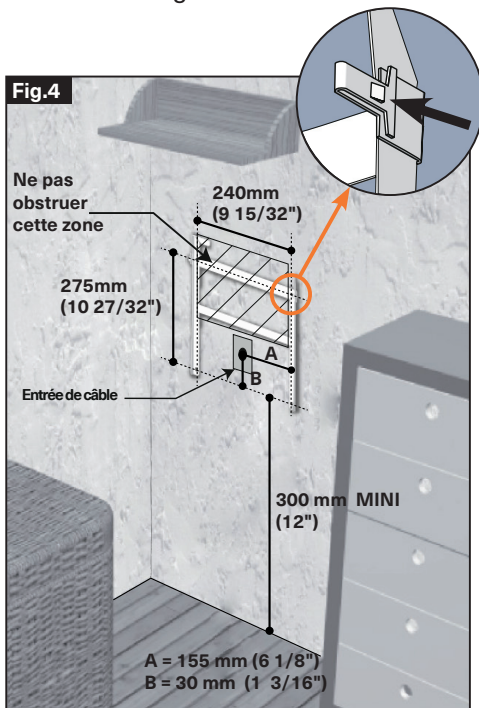

Raccordement électrique




- **CONVECTAIR** recommande que les appareils soient installés par un électricien qualifié, en conformité avec les codes nationaux et locaux en vigueur.
- L'appareil doit être relié à un circuit 240 volts, 60 cycles. Couper l'alimentation avant d'effectuer les raccordements afin d'éviter toute décharge électrique ou tout dommage à l'appareil. Si vous utilisez un système de programmation, veuillez à couper TOUS les circuits de chauffage électrique de la maison.
- Pour éviter les courts-circuits, veuillez couper l'alimentation dans le panneau électrique avant toute installation ou réparation.
- Si les fils d'alimentation de l'appareil sont endommagés, il doivent être remplacés par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le fil mauve sera utilisé si l'appareil est relié au Programmeur CONVECTAIR. La mise à la terre du fil pilote (fil mauve) peut causer des dommages graves aux circuits internes. Ne jamais brancher le fil pilote (fil mauve) au fil d'alimentation.
- Raccorder obligatoirement le fil de mise à la terre de l'appareil (fil vert) avec le fil en cuivre.


- 1 Couper l'alimentation de l'appareil et de tous les appareils connectés au fil pilote avant de l'ouvrir.
- 2 Compléter les raccords électriques en suivant les schémas de raccordement ci-dessous.
- 3 Fixer l'appareil sur le dossier avant de le mettre sous tension. Ne jamais utiliser l'appareil lorsqu'il n'est pas fixé au support mural.

SCHEMAS DE DE RACCORDEMENT

AVEC utilisation du fil pilote (PW)

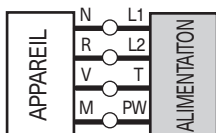

SANS utilisation du fil pilote (PW)

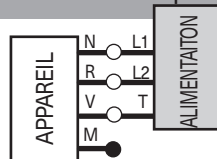

N=NOIR R=ROUGE V=VERT M=MAUVE L1=LIGNE 1 L2=LIGNE 2 T=TERRE PW=FIL PILOTE

Le fil mauve n'est utilisé que si l'appareil est connecté au Programmeur CONVECTAIR.

Comment utiliser votre appareil Convectair

4.1. MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Attention : À la première mise sous tension (ou après une coupure secteur assez longue) 00:00 s'affiche. L'heure doit être réglée. Après chaque intervention sur les commandes du boîtier, au bout de 5s on revient à l'affichage de l'heure.



Le bouton  du boîtier permet la mise en marche ou en veille de la fonction chauffage de votre appareil. L'avertisseur sonore et l'écran s'activent, et le voyant de marche/veille du chauffage devient vert . En mode veille, ce voyant devient orange .

Le témoin de chauffe  indique la mise en chauffe de l'appareil, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.

4.2. REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE

La molette  permet d'augmenter ou de diminuer la température souhaitée. Cette température peut être mémorisée comme point de consigne de confort en appuyant 3s sur la touche .

Pour que la température atteigne sa valeur optimale, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques heures en maintenant la pièce fermée.

 Pendant le réglage, un indicateur permet d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation. Ce réglage est disponible en mode **Confort** (manuel ou automatique).



4.3. FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, TOUCHE « Auto »

Un appui sur la touche  permet un fonctionnement automatique en suivant votre horaire de chauffe (programmation des plages **Confort** et **Éco**).

 Vos préférences de réglage automatique sont mémorisées en appuyant 3s sur la touche . Par défaut, le réglage de température favori est : 19 °C (66 °F).

4.4. DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

Un appui sur la touche  permet d'activer ou désactiver la détection de fenêtre ouverte. Cette fonction coupe automatiquement l'appareil de chauffage en cas de détection d'une chute brutale de la température dans la pièce. (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte).

4.5. FONCTIONNEMENT MANUEL, TOUCHE «MANUEL»

Un appui sur la touche  permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique de l'appareil.

Les fonctions automatiques sont désactivées (la programmation), et l'appareil se positionne :

- soit en mode **Confort** (possibilité d'ajuster la température désirée)
- soit en mode **Éco** (conseillé pour les absences de courte durée)
- soit en mode **Hors-gel** (conseillé pour les absences supérieures à 24h)

4.6. FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE ACCÉLÉRÉ

Lorsque le chauffage accéléré fonctionne, la puissance est maximale (2000W).

Un appui court sur la molette  permet de lancer immédiatement le chauffage accéléré.

Le fait de tourner la molette  permet d'augmenter ou de diminuer la durée de fonctionnement du chauffage accéléré selon les durées pré-enregistrées.

Les durées pré-enregistrées sont de 15 minutes
30 minutes
1 heure
2 heures

4.6.1. PERSONNALISATION DE LA DURÉE

Après lancement du chauffage accéléré, un appui long sur la molette  (3s) permet de personnaliser la durée de fonctionnement du chauffage accéléré par intervalles de une minute.

Un appui long sur la molette  (3s) enregistrera la modification pour les prochaines utilisations.

4.6.2. ARRÊT DU CHAUFFAGE ACCÉLÉRÉ

Un appui court sur la molette  arrête le chauffage accéléré.

 La mise en veille par le bouton marche / veille  arrête le chauffage accéléré.

4.6.4. ENTRETIEN DU CHAUFFAGE ACCÉLÉRÉ «NETT»

Afin d'assurer un fonctionnement optimal du chauffage accéléré, un message d'entretien s'affichera sur l'écran LCD du thermostat après 90h de fonctionnement.



L'entretien se résume à un dépoussiérage des entrées et sorties d'air (se référer à la rubrique **Entretien**).

4.7. AUTRES PARAMÉTRAGES

4.7.1. MODE ÉCONOMIQUE «ECO»

Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que le mode Économique s'affiche.



Pour visualiser la consigne **Éco**, tourner brièvement la molette .

Pour modifier la température de consigne **Éco**:

Appuyer 3s sur  jusqu'à ce que la température de consigne **Éco** clignote.

Tourner la molette  pour modifier.

Appuyer 3s sur  pour enregistrer.



En cas d'absence de courte durée (moins de 12h), il est conseillé pour un maximum d'économie, d'utiliser ce fonctionnement. Il provoque un abaissement de 3.5°C environ par rapport à la température de consigne du mode **Confort**.

La consigne **Éco** ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19°C.

4.7.2. MODE HORS-GEL «HG»

Appuyer successivement sur  jusqu'à ce que le mode **Hors-gel** s'affiche.



Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (+ de 24h), il est conseillé d'utiliser ce mode. Il permet de maintenir la pièce à une température **Hors-gel**.

La fonction marche / veille est accessible même en verrouillage.


La fonction chauffage accéléré reste accessible lorsque le thermostat est en verrouillage simple, mais n'est pas accessible en verrouillage avec code.

4.7.3. VERROUILLAGE PARENTAL SIMPLE

Appuyer simultanément sur  et  pendant 3s pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.


Seule les fonctions marche / veille et chauffage accéléré restent accessibles.

 Cette fonction permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

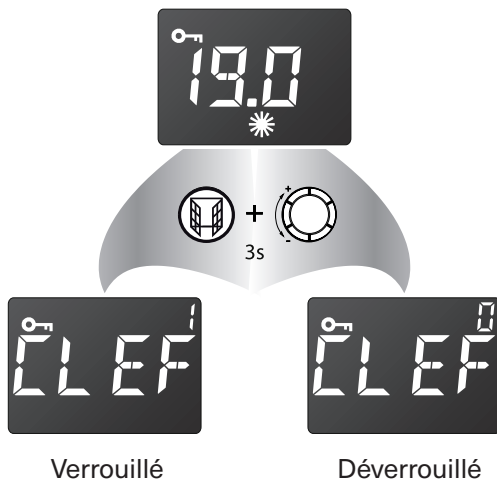


4.7.4. VERROUILLAGE PARENTAL AVEC CODE

Pour verrouiller

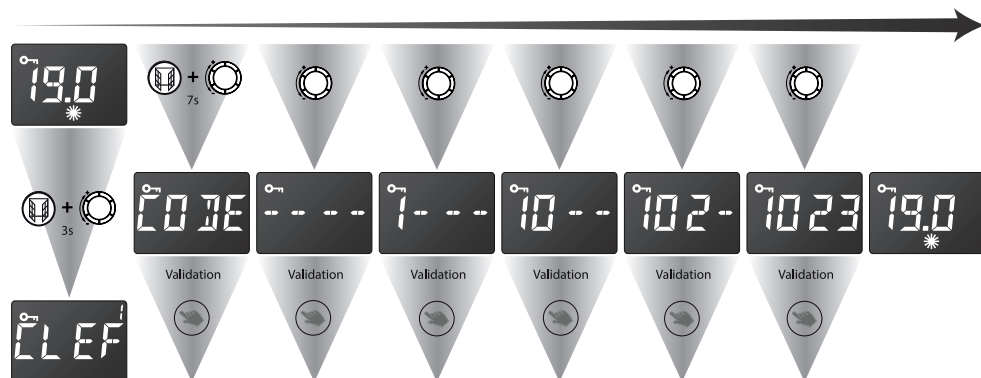

 Il est **IMPORTANT** de bien se souvenir de ce code.
En cas d'oubli, vous ne pourrez plus verrouiller / déverrouiller le clavier sans faire un retour au paramétrage d'usine (cela supprimera la programmation et les réglages personnalisés.)

Pour déverrouiller

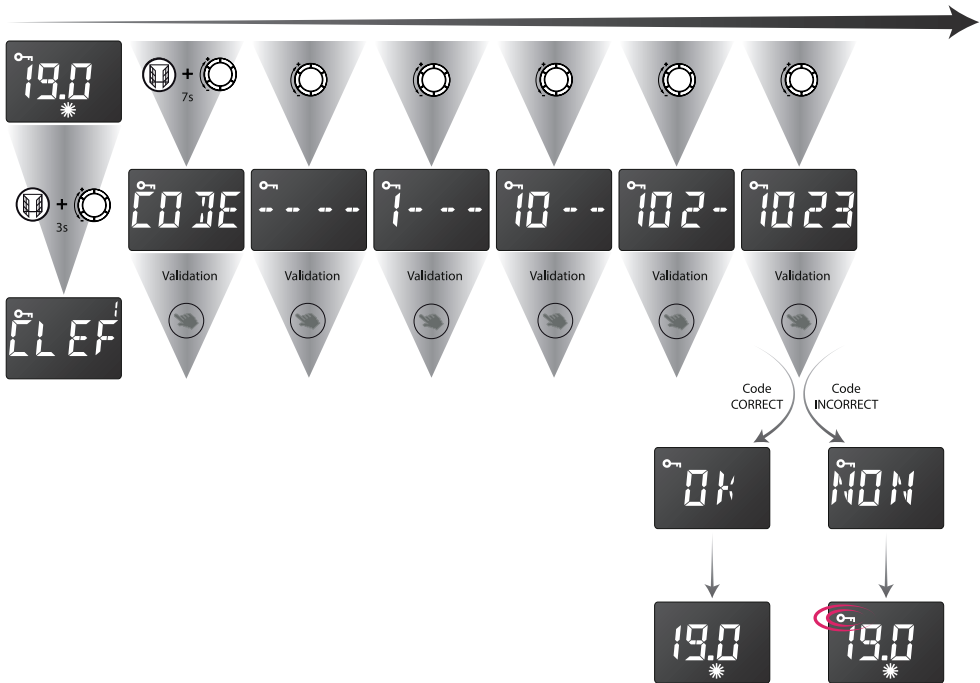

4.7.5. L'INDICATEUR COMPORTEMENTAL

Le curseur de l'indicateur comportemental informe quant à l'aspect économique du réglage de l'appareil.

- Curseur vers le vert : économique
- Curseur vers le rouge : moins économique



i Pour un fonctionnement économique, il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19°C en moyenne sur l'ensemble du logement.

4.7.6. PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES

Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines options et de régler certains paramètres.



Appuyer sur pour mettre en veille votre appareil.

Appuyer simultanément sur les touches et pendant 3s.

Lorsque l'écran affiche **N112**, appuyer sur la touche pendant 3s, le premier écran de paramètre apparaît.

Pour passer d'un paramétrage à un autre, appuyer sur la molette .

Ecran de paramétrage	Signification		Résultat
 <i>APPUYER</i>	Rétroéclairage de l'écran permanent ou limité à 10s après la dernière manipulation		Rétroéclairage permanent
			Rétroéclairage 10s
 <i>APPUYER</i>	Avertisseur sonore : Lorsque cette fonction est activée, le boîtier émet un son pour certaines manipulations. L'avertisseur sonore reste toujours actif pour le bouton marche / veille.		Désactivation de l'avertisseur sonore
			Activation de l'avertisseur sonore
 <i>APPUYER</i>	Affichage de la température en degré Celsius ou en degré Fahrenheit		Unité de degré Celsius
			Unité de degré Fahrenheit
 <i>APPUYER</i>	Encadrement de consigne: Lorsque cette fonction est activée, le réglage de la température de Confort est encadré. La température de consigne n'est modifiable que de + ou - 2°C		Encadrement désactivé
			Encadrement activé

Retour au mode utilisateur

4.8. PROGRAMMATION INTERNE


La programmation interne : **OFF** ► elle ne s'applique pas, **ON** ► elle s'applique.

4.8.1. REGLAGE DE L'HORLOGE

i Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, il est nécessaire de régler l'heure et le jour de l'appareil (réglage usine 00:00)
En cas de coupure de courant supérieure à 12h, il faudra reprogrammer l'heure et le jour de l'appareil.



4.8.1.A. REGLAGE DE L'HEURE

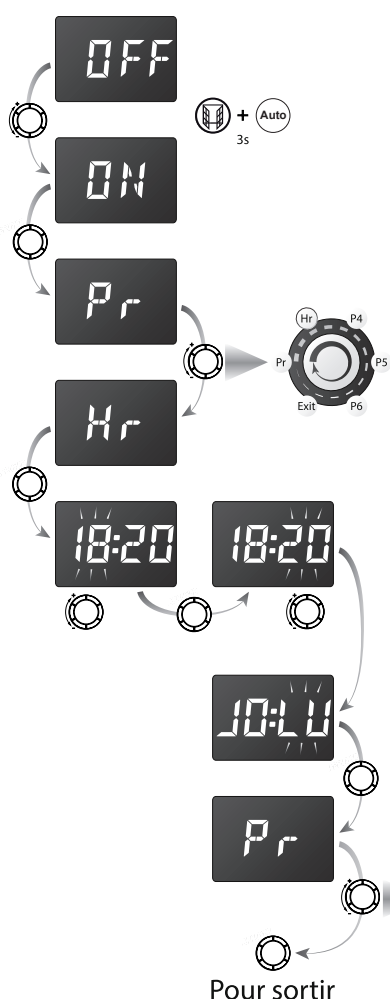

Appuyer sur les touches et pendant 3s pour entrer dans le menu de programmation.

Tourner la molette pour sélectionner **ON** qui s'affiche à l'écran, valider en appuyant sur la molette .

*(Le choix de **OFF** fait sortir de ce menu de réglage).*

Pr s'affiche à l'écran

Tourner la molette pour sélectionner la fonction mise à l'heure **Hr** dans le menu déroulant.

Modifier l'heure en tournant la molette et valider en appuyant sur la molette .

Modifier les minutes en tournant la molette et valider en appuyant sur la molette .

5.7.1.B. REGLAGE DU JOUR

Modifier le jour de la semaine
(JO : LU = lundi, JO : MA = mardi,
JO : ME = mercredi, etc...) en
tournant la molette et valider en
appuyant sur la molette .

Pour sortir, tourner la molette jusqu'à l'affichage de EXIT du menu déroulant. Valider en appuyant sur la molette .

4.8.2. MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION



Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne **Confort**, soit en consigne **Éco**.

Pour affecter un programme à chaque jour de la semaine appuyer sur les touches  et  pendant 3s pour entrer dans le menu de programmation.

Tourner la molette  pour sélectionner **ON** qui s'affiche à l'écran, valider en appuyant sur la molette .


Le choix de **OFF** fait sortir de ce menu de réglage et empêche la programmation de s'appliquer.

Pr s'affiche à l'écran,

Valider en appuyant sur la molette .

Attribuer l'un des programmes (prédéfini ou personnalisé) à chaque jour de la semaine en tournant la molette  et valider en appuyant sur la molette .

Pour sortir, tourner la molette  jusqu'à l'affichage de EXIT du menu déroulant. Valider en appuyant sur la molette .

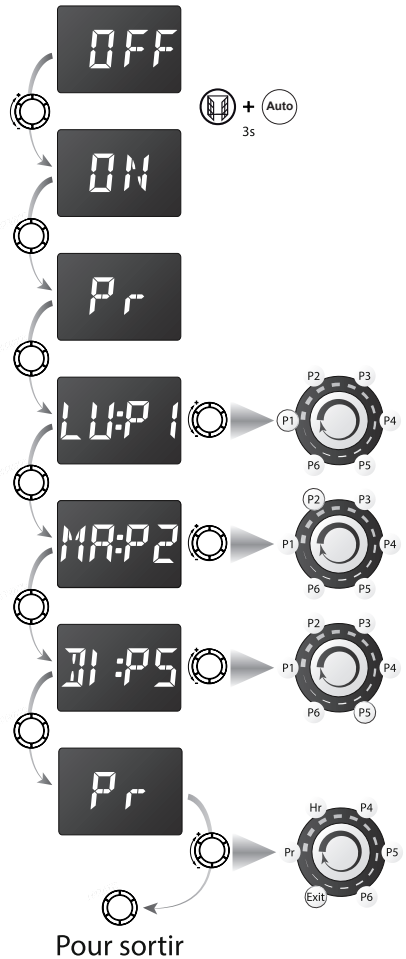

Détail des programmes prédéfinis (P1 - P2 - P3) et à personnaliser (P4 - P5 - P6)

Programme prédéfini	Choix	Signification
du Lundi au Vendredi P1	P1	Le programme P1 permet d'obtenir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 23h.
du Lundi au Vendredi P2	P2	Le programme P2 permet d'obtenir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 23h.
le Week end P3	P3	Le programme P3 permet d'obtenir la température de consigne Confort le week end de 5h à 23h.
Programmes à personnaliser voir 4.8.3	P4 P5 P6	Les programmes P4, P5 et P6 permettent de personnaliser les plages horaires de température de consigne Confort suivant les besoins.

4.8.3. PERSONNALISATION DE PROGRAMMES P4-P5-P6



Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne **Confort**, soit en consigne **Éco**.

Pour affecter un programme à chaque jour de la semaine appuyer sur les touches  et  pendant 3s pour entrer dans le menu de programmation.

Tourner la molette  pour sélectionner **ON** qui s'affiche à l'écran, valider en appuyant sur la molette .


(Le choix de **OFF** fait sortir de ce menu de réglage).

Pr s'affiche à l'écran.

Tourner la molette  pour sélectionner l'un des programmes P4, P5 ou P6 dans le menu déroulant.

Attribuer l'un des programmes (ici le programme P4 est choisi comme exemple) en tournant la molette  et valider en appuyant sur la molette .

Il est ainsi possible de définir des plages horaires spécifiques soit en mode Confort, soit en mode Éco (Voir exemple page suivante).

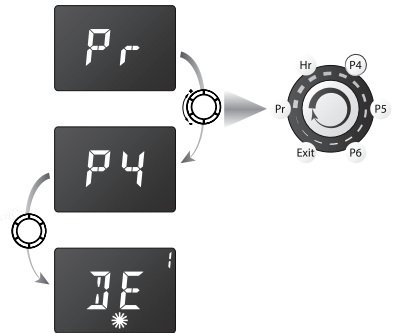

L'exemple choisi est celui d'un **Lundi «LU:P4»**.
La température de consigne **Confort** est souhaitée sous trois plages horaires différentes: le matin de **6h à 9h**, le midi de **11h à 14h** et le soir de **18h à 22h**.

Etablir un programme personnalisé, exemple: P4


Ex: de 6 à 9h	Choix: plage 1	Résultat
		La plage horaire n°1 de 6h à 9h est validée, le passage à la seconde plage horaire est automatique

Ex: de 11 à 14h	Choix: plage 2	Résultat
		La plage horaire n°2 de 11h à 14h est validée, le passage à la troisième plage horaire est automatique.

Ex: de 18 à 22h	Choix: plage 3	Résultat
		La plage horaire n°3 de 18h à 22h est validée, l'écran affiche Pr. Programmer P5 ou P6 ou choisir Exit pour sortir. Valider

Procéder de la même manière pour les programmes P5 et P6, soit en conservant le programme défini précédemment, soit en le modifiant.

Pour sortir, tourner la molette  jusqu'à l'affichage de EXIT du menu déroulant. Valider en appuyant sur la molette .

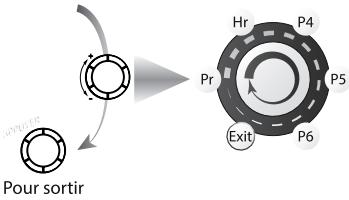

4.9. RETOUR PARAMÉTRAGE USINE

Un appui très long (10s) sur la touche  engendre un retour aux paramètres usine :

Confort	19°C
Éco	15.5°C
Détection de fenêtre ouverte	Activée
Verrouillage (Simple ou Codé)	Aucun
Rétroéclairage	10s
Avertisseur sonore	Activé
Unité de température	°C
Encadrement de consigne	Désactivé
Programmation	Aucune

4.10. ORDRES DU PROGRAMMEUR CONVECTAIR

Cette section ne s'applique qu'aux installations où le programmeur CONVECTAIR est relié au système de chauffage par l'utilisation du fil pilote.

Ordre	Signification	Ecran de paramétrage
CONFORT	Température désirée de la pièce (ici 19.0°C)	
ECO	Abaissement de la température de 3,5°C pour un fonctionnement économique (ici 15.5°C)	
CONFORT -1	Abaissement de la température de 1°C (ici 18.0°C)	
CONFORT -2	Abaissement de la température de 2°C (ici 17.0°C)	
HORS-GEL	Abaissement de la température pour le maintien hors-gel	
ARRET CHAUFFAGE	Coupure de la chauffe de l'appareil	



Si le mode manuel est activé sur l'appareil, les programmes et commandes envoyés par le Programmeur ne seront pas appliqués. Seules les commandes **Hors-gel** et **Arrêt chauffage** envoyées par le Programmeur sont prioritaires. Pour l'indiquer, le **AUTO** symbole clignote.

Aide au diagnostic

NATURE	VERIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	■ S'assurer que l'écran digital est actif.	■ Appuyer sur  . ■ Appuyer successivement sur  pour atteindre la position Confort.
	■ Si l'écran digital n'est toujours pas allumé.	■ S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés. Si les disjoncteur sont bien enclenchés, couper les disjoncteurs au moins 5 min, vérifier que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées et remettre l'appareil en marche. ■ Si après ces vérifications, votre appareil ne fonctionne toujours pas ou si le problème ce répète, appeler CONVECTAIR ou le Centre de services CONVECTAIR le plus proche.
	■ S'assurer que la détection de fenêtre ouverte n'est pas activée et qu'une fenêtre ou une porte n'est pas ouverte dans la pièce.	■ Fermer la porte et/ou la fenêtre, réinitialiser la fonction en appuyant 2 fois de suite sur  .
	■ L'écran digital est actif, le témoin de chauffe est éteint.	■ Vérifier la valeur de la consigne. ■ La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. ■ L'appareil est en mode Éco.
L'appareil chauffe tout le temps	■ Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié. ■ Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte et/ou dans un courant d'air.	■ Régler de nouveau la température. ■ Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	■ Vérifier qu'il est en mode programmation ■ Vérifier la programmation	■ Mettre en mode programmation ■ Suivre les instructions pour régler la programmation.
	■ Il faut nettoyer l'appareil. Consulter la rubrique Entretien .	
DANS TOUS LES AUTRES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE		

Sécurité thermique

L'appareil est équipé de deux dispositifs qui coupent automatiquement le ventilateur et le chauffage en cas de surchauffe.

Dans ce cas, ce dispositif doit être réarmé :

1. Couper l'alimentation de l'appareil au niveau du disjoncteur.
2. Vérifier l'appareil et éliminer la cause de surchauffe (blocage, recouvrement ou poussière). Nettoyer les grilles et le filtre si ils paraissent sales.
3. Attendre 5 minutes, remettre l'alimentation et redémarrer l'appareil pour vérifier son fonctionnement.

Entretien

Un entretien régulier est nécessaire afin d'obtenir le meilleur rendement et une efficacité maximale de l'appareil. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tache, humecter le chiffon.

Pour enlever la poussière et les débris qui s'accumulent à l'intérieur de l'appareil de chauffage, retirer le filtre, passer l'aspirateur et le réinsérer avant de remettre l'appareil sous tension.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT ÉPOXY.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR LES APPAREILS CONVECTAIR DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

Recommandations et conseils

Votre appareil **CONVECTAIR** devient chaud lors de l'utilisation. Un soin particulier doit être apporté afin de sensibiliser les enfants en bas âge.

Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures des grilles; ceci pourrait provoquer des courts-circuits, feux ou dommages aux appareils.

Toutes utilisations autres et non recommandées par **CONVECTAIR** peuvent causer des courts-circuits, feux ou blessures aux utilisateurs.

Dans des conditions particulières, il est possible que la grille de diffusion des appareils jaunisse après un certain temps.

Ce phénomène n'est pas dû à un vice de fabrication. Il est plutôt causé par l'air ambiant qui contient des fumées ou particules en suspension, lesquelles sont chauffées puis évacuées à travers la grille. Ce phénomène est particulièrement visible sur les appareils "blanc pur" et peut provoquer une coloration importante.

Prévention : il est conseillé de nettoyer les grilles fréquemment surtout pour les appareils installés dans des endroits exposés à la fumée de cigarette ou dans la cuisine. Il ne faut jamais utiliser les appareils CONVECTAIR durant des travaux de construction ou autres activités qui génèrent beaucoup de poussière.

Lors de la mise en marche initiale du **CONVECTAIR**, il est possible qu'une légère fumée se dégage de celui-ci. Ce phénomène est tout à fait normal et s'éliminera automatiquement après 2 ou 3 minutes de fonctionnement de l'appareil.


Identification de votre appareil

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDiquÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

L'étiquette signalétique est placée sur un côté interne de l'appareil au niveau de la grille de soufflage, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil (A), à préciser en cas de réparation.
- Sa puissance en Watt (B).
- Les certificats de conformité (C).

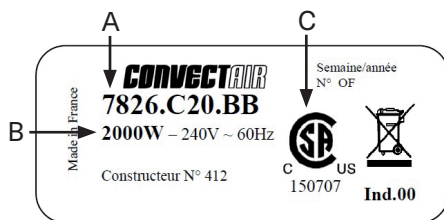

Garantie

2 ANS contre tous les vices / 5 ANS pour l'élément chauffant.

Tous les appareils CONVECTAIR possèdent une double garantie : Une première de deux ans contre les vices de matériaux et de fabrication sur toutes les pièces, et une seconde de cinq ans sur l'élément chauffant lui-même.

Elle sont applicables à compter de la date d'achat par le consommateur et selon les conditions qui leur sont spécifiques. Tous les détails sont fournis avec chaque appareil.

Veuillez conserver votre facture d'achat et/ou d'installation.

CENTRES DE SERVICES :

Pour connaître le Centre de services le plus proche, visitez notre site internet (**www.convectair.ca**) ou communiquez avec le service à la clientèle de CONVECTAIR au numéro suivant : **1 800 463-6478**

Vos commentaires sont précieux!

Votre contribution aide à créer des produits et des expériences encore meilleurs.

Transmettez de la chaleur et laissez un commentaire.

convectair.com/sharethewarmth

 **YouTube/Convectair** 



1 800 463-6478 | www.convectair.ca

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

© 2021 Glen Dimplex Americas



UNE MARQUE DE GLEN DIMPLEX AMERICAS