

CONVECTAIR

7735
7736
7737

OPERA

Convecteur
rayonnant



Vos commentaires sont précieux!

Votre contribution aide à créer des produits
et des expériences encore meilleurs.

Transmettez de la chaleur et laissez un commentaire.
convectair.com/transmettezdelachaleur

 [YouTube/Convectair](#) 🔍



GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

À lire et à conserver par l'utilisateur.

Avant-propos

Cher utilisateur,

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil de chauffage électrique **CONVECTAIR**.

Pour obtenir le summum de confort et un rendement maximal, veuillez lire les instructions d'installation et de fonctionnement incluses dans ce manuel.

AVERTISSEMENT :

Votre appareil est équipé d'un thermostat électronique de haute précision. Il ne doit pas être raccordé à un thermostat mural.

Sommaire

Sécurité.....	3
Démarrage rapide	5
Caractéristiques.....	6
Installation et fixation	7
Raccordement électrique	11
Utilisation	12
Aide aux diagnostics.....	28
Sécurité thermique automatique	30
Entretien	30
Identification de votre appareil	31
Garantie.....	31

Sécurité

ATTENTION


- 1 Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- 2 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 3 Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- 4 Les enfants âgés entre 3 et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer et ni réaliser l'entretien de l'appareil.
- 5 Les enfants âgés entre 3 et 8 ans peuvent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- 6 Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ci-contre rappelle ce risque.





**Attention surface
très chaude.**




**IMPORTANT :
Ne pas couvrir.**

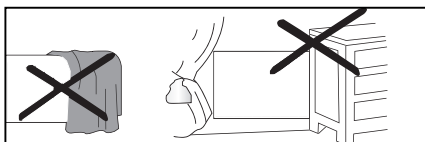

- 7 Il est formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.
- 8 Veuillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- 9 L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.
- 10 Respecter les distances minimales d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc. (Figure A). Si l'appareil est installé dans une salle de bain ou une salle d'eau (Figure B), il doit être installé à l'extérieur du volume 2 à une distance minimale de 0.5m du bain et/ou de la douche et doit être muni d'un disjoncteur différentiel de classe A.
(IMPORTANT: Voir les codes nationaux et locaux en vigueur).
- 11 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 12 Éviter d'installer l'appareil près d'un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
- 13 Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.
- 14 **Votre appareil est déjà équipé d'un thermostat électronique de haute précision. IL NE DOIT PAS ÊTRE RACCORDÉ À UN THERMOSTAT MURAL.**

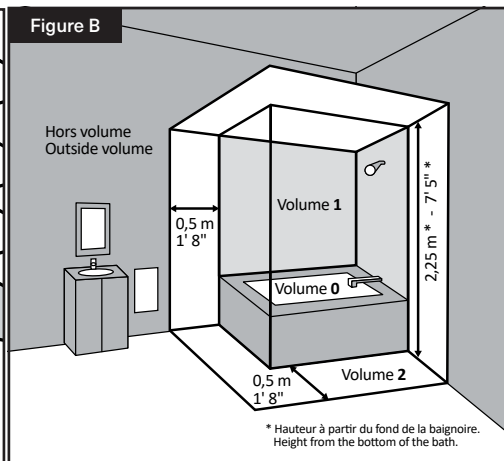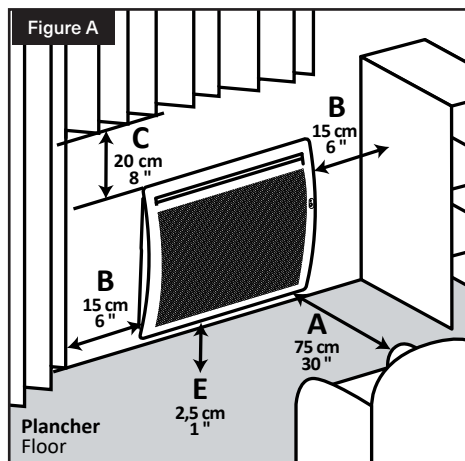

Démarrage rapide

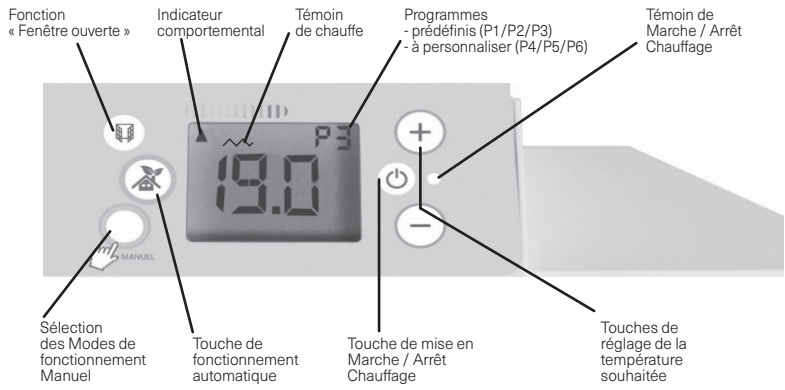

Veillez à enlever la pellicule de protection de l'écran.

ACTIONS	APPUYER	AFFICHAGE
Mettre en marche ou arrêter le chauffage.		
Régler la température.		
Modes Passer d'un mode à l'autre.		
Mode Confort Permet d'ajuster à la consigne souhaitée.		
Mode Économique Conseillé pour les absences inférieures à 24h.		
Mode Hors-Gel Conseillé pour les absences supérieures à 24h.		
«Fenêtre Ouverte» Activer ou désactiver la fonction.		

Caractéristiques

Appareil	Volts	Watts	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids
Opera 12						
7735-C07-FS	240/208	750/565	33 1/2 po 850 mm	11 1/8 po 284 mm	3 7/8 po 99 mm	10,6 lb 4,8 kg
7735-C10-FS	240/208	1000/750	41 3/4 po 1060 mm	11 1/8 po 284 mm	3 7/8 po 99 mm	13 lb 5,9 kg
Opera 17						
7736-C05-FS	240/208	500/375	20 7/8 po 532 mm	17 3/8 po 440 mm	4 1/2 po 113 mm	9,9 lb 4,5 kg
7736-C10-FS	240/208	1000/750	25 po 637 mm	17 3/8 po 440 mm	4 1/2 po 113 mm	11,9 lb 5,4 kg
7736-C15-FS	240/208	1500/1125	33 1/4 po 845 mm	17 3/8 po 440 mm	4 1/2 po 113 mm	15,7 lb 7,1 kg
7736-C20-FS	240/208	2000/1500	41 1/2 po 1054 mm	17 3/8 po 440 mm	4 1/2 po 113 mm	19,4 lb 8,8 kg
Opera 46						
7737-C10-FS	240/208	1000/750	17 3/8 po 440 mm	33 3/8 po 847 mm	4 7/8 po 124 mm	15,7 lb 7,1 kg
7737-C15-FS	240/208	1500/1125	17 3/8 po 440 mm	41 5/8 po 1057 mm	4 7/8 po 124 mm	19,4 lb 8,8 kg
7737-C20-FS	240/208	2000/1500	17 3/8 po 440 mm	45 3/4 po 1162 mm	4 7/8 po 124 mm	21,2 lb 9,6 kg

Installation et fixation


L'installation doit être conforme aux normes nationales & locales en vigueur et CONVECTAIR recommande qu'elle soit faite par un maître électricien.

La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date.

La société se réserve le droit de modifier à tout moment le guide d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

- Pour éviter les courts circuits, veuillez couper l'alimentation dans le panneau électrique avant toute installation ou réparation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si l'appareil comporte une façade en verre, ne pas l'utiliser si celle-ci est endommagée.


Convectair recommande une hauteur d'installation de 15 cm (6 po).

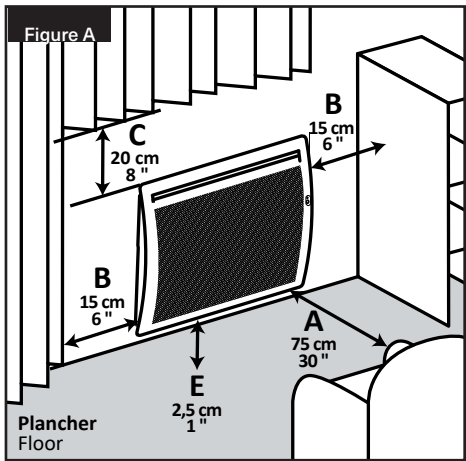


Dégagements minimums	Devant (A)	Côtés (B)	Au-dessus (C)	En dessous (E)	Hauteur recommandée
Opera 12 7735	75 cm (30 po)	15 cm (6 po)	20 cm (8 po)	2,5 cm (1 po)	15 cm (6 po)
Opera 17 7736	75 cm (30 po)	15 cm (6 po)	20 cm (8 po)	2,5 cm (1 po)	15 cm (6 po)
Opera 46 7737	75 cm (30 po)	15 cm (6 po)	20 cm (8 po)	2,5 cm (1 po)	15 cm (6 po)

Pour installer votre appareil à 15 cm (6 po) du sol (hauteur recommandée par CONVECTAIR), suivez ces directives:




- 1- Libérer le dossieret en pinçant et en tirant les languettes insérables au dos de l'appareil (Figure C)
- 2- Placer le centre des trous de marquage inférieurs du dossieret (#2 Figure C) à la mesure C (voir tableaux Figures C - D - E - F - G) du sol puis faites une marque.
- 3- Vérifier l'horizontalité du dossieret, marquer les 2 trous de fixation supérieure, puis percer les 4 trous.
- 4- Replacer le dossieret au mur et fixer à l'aide de 4 vis et chevilles au besoin (non fournies).

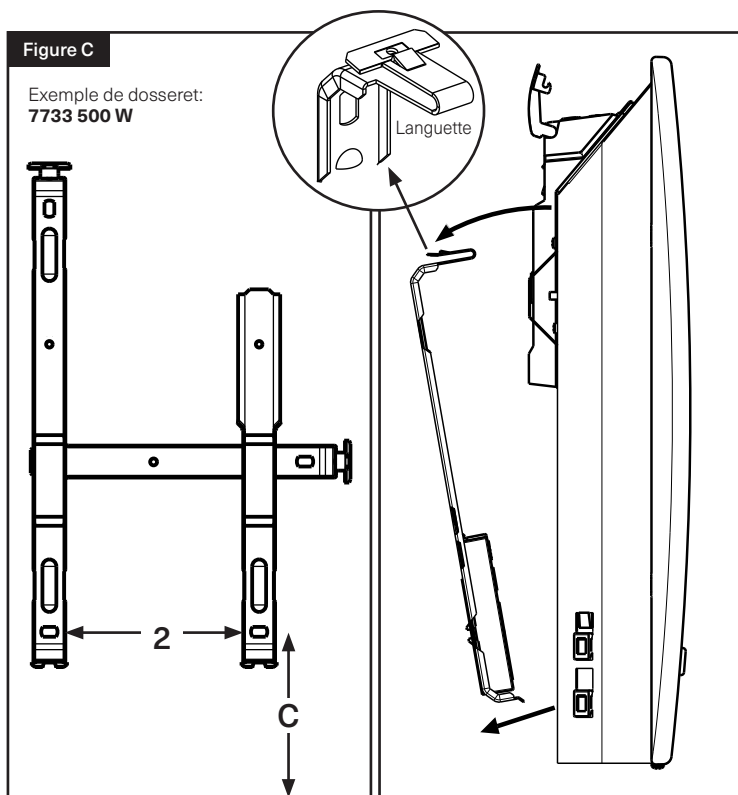

APPA-REILS	OPÉRA 46					
FIGURES	D		D		D	
Puis. (W)	1000		1500		2000	
Mesures	cm	po	cm	po	cm	po
Entraxe	24,8	9 3/4	24,8	9 3/4	24,8	9 3/4
A	9,5	3 3/4	9,5	3 3/4	9,5	3 3/4
B	46,8	18 3/8	46,8	18 3/8	46,8	18 3/8
C	24,2	9 1/2	29,4	11 1/2	47,4	18 5/8
D	9,6	3 3/4	9,6	3 3/4	9,6	3 3/4

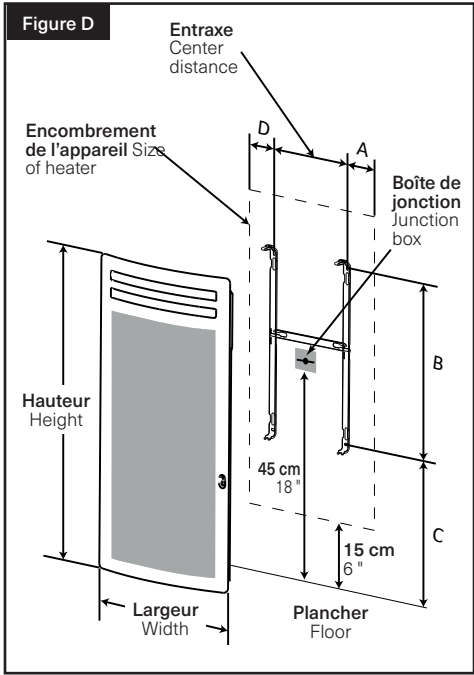

APPAREIL	OPÉRA 17								OPÉRA 12			
FIGURE	E		F		F		F		G		G	
Puis. (W)	500		1000		1500		2000		750		1000	
Mesures	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po	cm	po
Entraxe			17,7	6 7/8	31,9	12 1/2	53,4	21	22,8	9	42,8	16 7/8
A			23,0	9	26,4	10 3/8	26,2	10 2/8	31,0	12 2/8	31,5	15 3/8
B			25,8	10 1/8	25,8	10 1/8	25,8	10 1/8	6,5	2 2/8	6,5	2 4/8
C	21,3	8 3/8	21,3	8 3/8	21,3	8 3/8	21,3	8 3/8	23,8	9 3/8	23,8	9 3/8
D			22,9	9	26,3	10 3/8	26,1	10 3/8	31,0	12 2/8	31,5	13 3/8

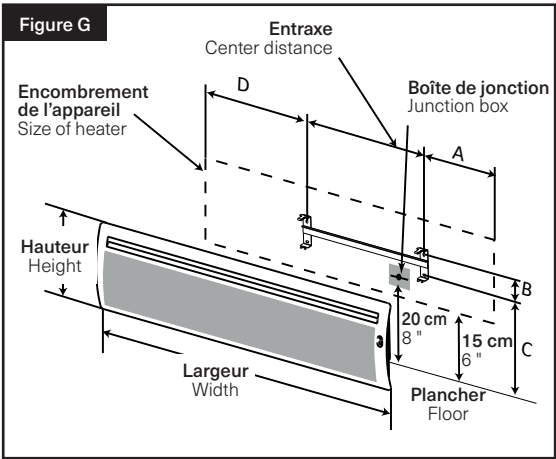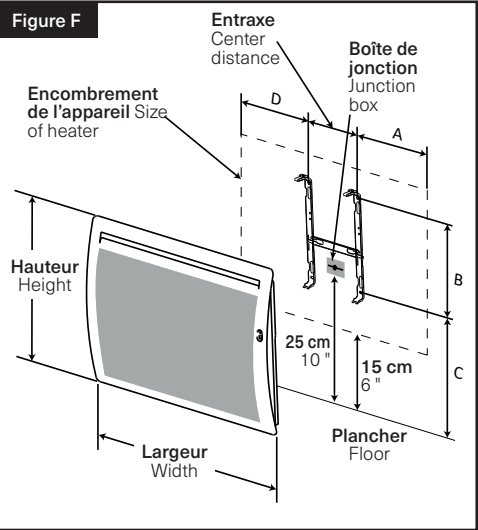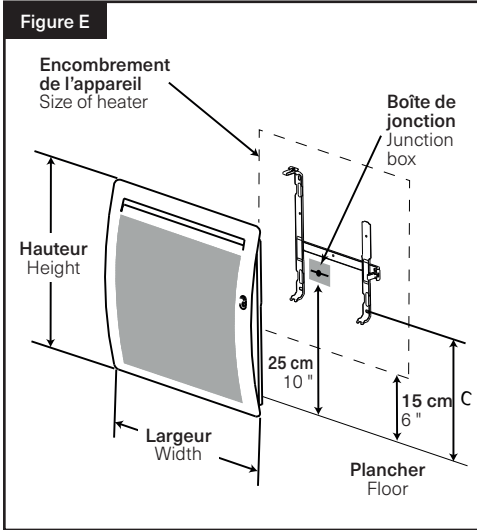

Raccordement électrique

CONVECTAIR recommande que les appareils soient installés par un maître électricien, en conformité avec les codes nationaux et locaux en vigueur.


Le branchement de l'appareil doit se faire dans une boîte de raccordement rectangulaire préalablement installée dans le mur. Elle doit être de dimensions appropriées pour recevoir le ou les câbles de raccordement et le couvercle de 2 3/4 po x 4 1/2 po (7 cm x 11,5 cm) fourni avec le câble de l'appareil.

AVERTISSEMENT : L'appareil doit être relié à un circuit 240 volts, 60 cycles. Couper l'alimentation avant d'effectuer les raccordements afin d'éviter tout choc électrique ou tout dommage à l'appareil.


1. Raccorder le fil de mise à la terre (T) au fil vert (V) dans le boîtier de raccordement.
2. Raccorder les fils d'alimentation aux fils rouge (R) et noir (N) de l'appareil.
3. Ne jamais brancher le fil pilote (fil mauve) au fil d'alimentation ni au fil en cuivre.
4. Le fil mauve dont l'extrémité est scellée, ne doit pas être utilisé pour le raccordement électrique.
5. Remettre soigneusement tous les fils à l'intérieur du boîtier de raccordement et refermer le couvercle mural.
6. Soulever l'appareil, en l'inclinant vers vous, pour l'enclencher sur la partie basse du dossier.
7. En tenant le haut du CONVECTAIR légèrement penché vers vous, accrocher l'appareil en introduisant les pattes du dossier dans les fentes situées au bas et à l'arrière du CONVECTAIR. Repousser le CONVECTAIR vers le mur jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur les deux languettes insérables.

SCHEMAS DE DE RACCORDEMENT

AVEC utilisation du fil pilote (PW)

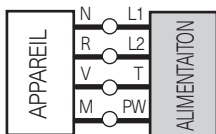

SANS utilisation du fil pilote (PW)

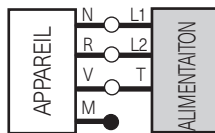

N=NOIR R=ROUGE V=VERT M=MAUVE L1=LIGNE 1 L2=LIGNE 2 T=TERRE PW=FIL PILOTE

Le fil mauve n'est utilisé que si l'appareil est connecté à un autre appareil CONVECTAIR.

Utilisation

6.1 MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	Mise en marche. Le voyant vert s'allume et l'écran affiche	 
	Arrêt de chauffage. Le voyant orange s'allume et l'écran affiche	

Ce témoin indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.




NOTE
L'appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de coupure secteur

6.2 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONFORT

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	Augmente ou diminue la température de consigne souhaitée	
	Appuyer 3 secondes pour mémoriser votre température de consigne favorite.	
	Pour ajuster la température à votre niveau de confort idéal, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques heures, porte fermée.	

NOTE
Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.
Ce réglage est disponible en mode CONFORT (manuel ou automatique).



6.3 MODE ÉCONOMIQUE «ECO»

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	Appuis successifs pour accéder au mode «ECO». L'écran affiche:	
	Un appui bref et simultané permet de visualiser la consigne «ECO».	
	Appuyer 3 secondes et la température «ECO» clignote permettant à l'utilisateur d'en faire le changement.	
	Appuyer 3 secondes pour enregistrer la température.	

NOTE

En cas d'absence de courte durée (moins de 24h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement.

Il provoque un abaissement de la température de la pièce de 3,5°C environ par rapport à la température CONFORT.

La consigne ECO ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19 °C.

6.4 MODE HORS-GEL «HG»

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	Appuis successifs pour accéder au mode «HORS-GEL». L'écran affiche:	

NOTE

Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode. Il permet de maintenir la pièce à une température de hors gel (environ 7 °C).

6.5 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	Appuyer 3 secondes pour mémoriser vos préférences de réglages.	
	Un appui bref permet un fonctionnement automatique en suivant votre planning de chauffe (programmation des plages Confort et Eco) et vos préférences de réglage (Température de consigne favorite, fonction fenêtre,...).	

NOTE

Par défaut, le réglage mémorisé est : Température de consigne favorite 19°C, Fonction fenêtre ouverte activée.

6.6 FONCTIONNEMENT MANUEL

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	Toute les fonctions automatiques sont désactivées (programmation) et l'appareil se positionne :	
	• Soit en mode Confort et vous pouvez ajuster la consigne de température comme vous le souhaitez.	
	• Soit en mode Eco (ce mode de fonctionnement est conseillé lors de vos absences inférieures à 24h).	
	• Soit en mode Hors-gel (Ce mode de fonctionnement est conseillé pour des absences supérieures à 24h).	

6.7 DÉTECTION D'ABSENCE / ACTIVATION

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	La fonction est activée automatiquement en mode automatique. Elle peut-être désactivée (voir le tableau suivant).	 

NOTE

En cas d'absence prolongée, l'appareil diminue progressivement sa consigne de température. Lorsqu'il détecte une présence, il réagit et revient dans le mode de fonctionnement défini par l'utilisateur.

	Il faut d'abord éteindre votre appareil.
 	Appuyer simultanément et maintenir jusqu'à ce que s'affiche l'option de détection 1, 2 ou OFF.

 	Permet de passer d'une option à l'autre.	
Option 1 Priorité au économies Voir explication page suivante.		
Option 2 Priorité aux confort Voir explication page suivante.		
Option OFF La fonction de détection d'absence est désactivée		
	Appuyer 3 secondes pour mémoriser votre choix. L'écran affiche:	

NOTE

En cas d'absence prolongée, l'appareil diminue progressivement sa consigne de température. Lorsqu'il détecte une présence, il réagit et revient dans le mode de fonctionnement défini par l'utilisateur.

6.7 DÉTECTION D'ABSENCE (SUITE) EXPLICATION DES OPTIONS

OPTION 1 PRIORITÉ AUX ÉCONOMIES

DÉTECTION	ORDRE FIL PILOTE	RÉSULTAT
 absence	CONFORT	Passage progressif en ECO (1 h30)
	ECO	Mode ECO
 movement	CONFORT	Passage immédiat en Confort
	ECO	Mode ECO

OPTION 2 PRIORITÉ AUX CONFORT

DÉTECTION	ORDRE FIL PILOTE	RÉSULTAT
 absence	CONFORT	Passage progressif en ECO (1 h30)
	ECO	Mode ECO
 movement	CONFORT	Passage progressif en ECO (1 h30)
	ECO	Passage immédiat en Confort

NOTE

Passage progressif en ECO : En cas d'absence prolongée, la consigne de température de l'appareil diminue progressivement par paliers de 30 min en CF-1 puis CF-2, jusqu'à l'affichage d'ECO.

6.8 FONCTION DE DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	Activer la fonction. Appuyer et maintenir jusqu'à ce que l'icône de fenêtre s'affiche sur l'écran.	
L'icône de fenêtre et le voyant vert clignotent lorsque l'appareil s'est coupé suite à une détection.		
	Suite à une coupure, appuyer de nouveau pour remettre l'appareil en marche.	
	Désactiver la fonction. Appuyer et maintenir jusqu'à la disparition de l'icône de fenêtre s'affiche sur l'écran.	

NOTE

Cette fonction coupe automatiquement l'appareil de chauffage en cas de détection d'une chute brutale de la température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte).

6.9 VERROUILLAGE PARENTAL SIMPLE


APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	Verrouiller le clavier. Appuyer simultanément et maintenir pendant 3 secondes.	
	Déverrouiller le clavier. Appuyer simultanément et maintenir pendant 3 secondes.	

NOTE

Cette fonction permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive. La touche Marche / Arrêt chauffage reste active, même quand le verrouillage parental est activé.

6.9 VERROUILLAGE PARENTAL AVEC CODE


SÉQUENCE POUR VERROUILLER AVEC SON CODE PERSONNEL

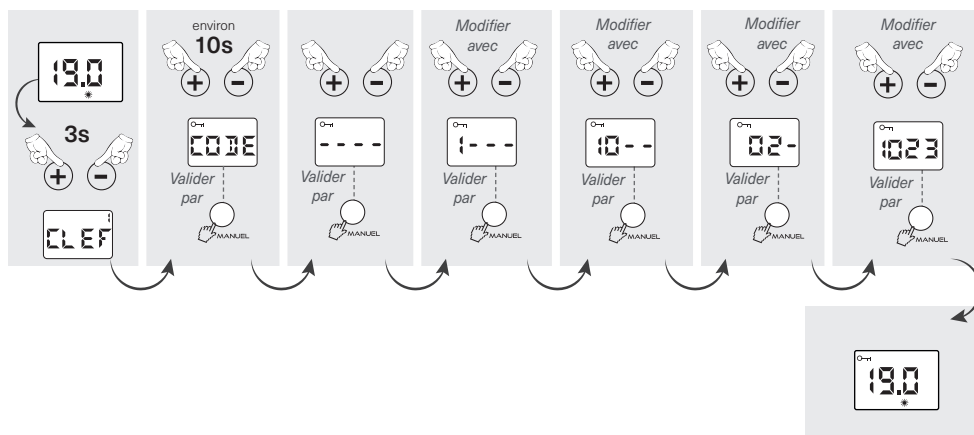

NOTE

Cette fonction permet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive. La touche Marche / Arrêt chauffage reste active, même quand le verrouillage parental est activé.

SÉQUENCE POUR DÉVERROUILLER AVEC SON CODE PERSONNEL

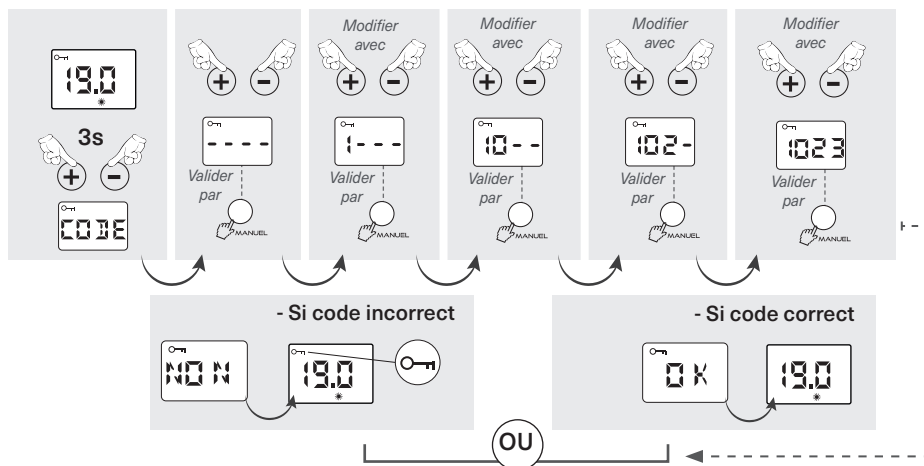

6.10 ÉCHELLE DE CONSOMMATION

INFORMATION


Cet indicateur vous renseigne sur l'effet de vos réglages sur votre consommation.

Indicateur

Vert = Économique

Rouge = moins économique=

AFFICHAGE

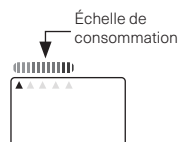

NOTE

Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19 °C en moyenne sur l'ensemble du logement.

6.11 PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES

APPUYER

ACTIONS

AFFICHAGE



Il faut d'abord éteindre votre appareil.



Appuyer simultanément
et maintenir 3 secondes. L'écran affiche:



Maintenir 3 secondes
pour voir le premier
écran de paramétrage:



Éclairage de l'écran.

ÉCRAN PARAMÉTRAGE 1

SÉLECTION DU TEMPS DE RÉTROÉCLAIRAGE



Sélectionner une ou l'autre des options d'écran.

I = 10 secondes

O = permanent



Permet de passer au prochain écran de paramétrage.



6.11 PARAMÉTRAGE DES FONCTIONS ANNEXES (SUITE)

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
	ÉCRAN PARAMÉTRAGE 2 ACTIVER / DÉSACTIVER LA SONNERIE	



Sélectionner l'une ou l'autre des options de sonnerie.

| = Activée

O = Désactivée

NOTE

La sonnerie reste active pour la touche Marche / Arrêt de chauffage.



Permet de passer au prochain écran de paramétrage.



ÉCRAN PARAMÉTRAGE 3 SÉLECTION CELSIUS / FAHRENHEIT



Sélectionner l'une ou l'autre des options.

°C = Celsius

°F = Fahrenheit



Permet de passer au prochain écran de paramétrage.



ÉCRAN PARAMÉTRAGE 4 ACTIVER / DÉSACTIVER L'ENCADREMENT



Encadrer la température de Confort minimise l'augmentation ou la diminution de la température de + ou - 2 °C.



Ces touches permettent de sélectionner une ou l'autre des options.

| = Activée

O = Désactivée



Retour au mode utilisateur.

6.12 DÉTAIL DES 6 ORDRES VIA LE FIL PILOTE

ORDRES	ACTION	AFFICHAGE
Arrêt chauffage	Arrêt instantané du chauffage	
Éco	Abaissment de la température de 3,5 °C par rapport à la position Confort ou selon votre choix.	
Confort-1	Abaissment de la température de 1 °C par rapport à la position Confort.	
Confort-2	Abaissment de la température de 2 °C par rapport à la position Confort.	
Hors Gel	Maintient la température de la pièce à environ 7 °C.	

NOTE

Dans le mode manuel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation sont prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole «AUTO» clignote.

6.13 LA PROGRAMMATION INTERNE

AFFICHAGE DE L'HEURE

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
 	Un appui bref et simultané permet d'afficher l'heure en cours.	

NOTE


Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00).

En cas de coupure de courant supérieure à 30 minutes, vous devrez aussi remettre à l'heure votre appareil.



6.13 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

A- RÉGLAGE DE L'HEURE

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
 	Un appui simultané pour 3 secondes permet d'accéder au menu de programmation.	
	Sélectionner l'une ou l'autre des options. ON = Poursuivre OFF = Sortir du réglage	
	Valide la sélection précédente et passe à l'étape suivante. L'écran affiche:	
	Utiliser ces touches pour sélectionner « Hr » dans le menu déroulant dont l'ordre est le suivant: PR » HR » P4 » P5 » P6 » Exit	
	Valide la sélection précédente et passe à l'étape suivante. Régler l'heure.	
	Modifier l'heure avec ces touches.	
	Valide les heures et passe à l'étape suivante. Régler les minutes.	
	Modifier les minutes avec ces touches.	
	Valide les minutes et passe à l'étape suivante. Réglage du jour.	

6.13 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

B - RÉGLAGE DU JOUR

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
---------	---------	-----------

NOTE

Débuter avec la section précédente

A- RÉGLAGE DE L'HEURE pour accéder au menu de programmation.



Sélectionner le jour désiré avec ces touches.



JO: LU = Lundi

JO: MA = Mardi

JO: ME = Mercredi

JO: JE = Jeudi

JO: VE = Vendredi

JO: SA = Samedi

JO: DI = Dimanche



Valide la sélection de la journée et retour vers le menu déroulant «PR».



Utiliser ces touches pour sélectionner «EXIT» dans le menu déroulant dont l'ordre est le suivant:

PR » HR » P4 » P5 » P6 » **Exit**



Valide la sélection «EXIT» et sort du menu.

6.13 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
---------	---------	-----------

NOTE

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne CONFORT, soit en consigne ECO.

	Un appui simultané pour 3 secondes permet d'accéder au menu de programmation.	
	Sélectionner l'une ou l'autre des options. ON = Poursuivre OFF = Sortir du réglage	
	Valide la sélection « ON » et passe à l'étape suivante. L'écran affiche:	
	Valide la sélection « PR » et passe à l'étape suivante. L'écran affiche:	
	Utiliser ces touches pour sélectionner un programme de P1 à P6 (page suivante) et l'attribuer à une journée. LU = Lundi MA = Mardi ME = Mercredi JE = Jeudi VE = Vendredi SA = Samedi DI = Dimanche	
	Valide la sélection de la journée et du programme. Retour vers le menu déroulant «PR».	
	Utiliser ces touches pour sélectionner « EXIT » dans le menu déroulant dont l'ordre est le suivant: PR » HR » P4 » P5 » P6 » Exit	
	Valide la sélection «EXIT» et sort du menu.	

6.13 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

PROGRAMMES PRÉDÉFINIS (P1 / P2 / P3)

PROG. PRÉDÉFINI	CHOIX	SIGNIFICATION
-----------------	-------	---------------

du Lundi au Vendredi P1 5h à 9h 17h à 23h   0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	P1	Le programme P1 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 23h.
---	----	--

du Lundi au Vendredi P2 5h à 9h 12h à 14h 17h à 23h   0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	P2	Le programme P2 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 23h.
---	----	--




Le week end P3 5h à 23h   0h 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	P3	Le programme P3 vous permet d'avoir la température de consigne Confort de 5h à 23h.
---	----	---

PROGRAMMES À PERSONNALISER (P4 / P5 / P6)

Méthode pour personnaliser vos programmes. Voir la page suivante.	P4 P5 P6	Ils permettent de personnaliser jusqu'à 3 plages horaires de la température de consigne Confort , suivant vos besoins.
--	----------------	---

6.13 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION

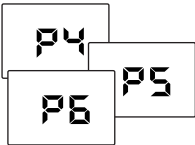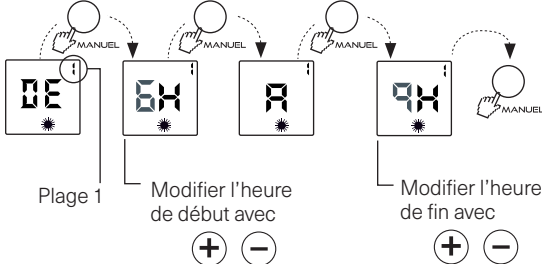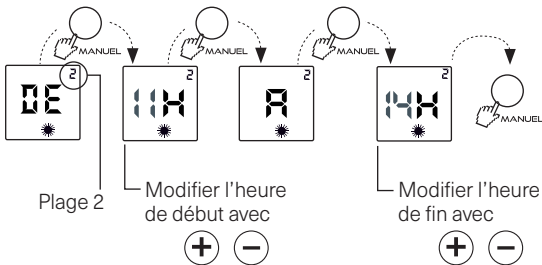	APPUYER	ACTIONS	AFFICHAGE
↑ Accéder à «P4, P5 ou P6» ↓	NOTE Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne CONFORT, soit en consigne ECO.		
		Un appui simultané pour 3 secondes permet d'accéder au menu de programmation.	
		Sélectionner l'une ou l'autre des options. ON = Poursuivre OFF = Sortir du réglage	
		Valide la sélection «ON» et passe à l'étape suivante. L'écran affiche:	
		Utiliser ces touches pour sélectionner «P4, P5 ou P6» dans le menu déroulant dont l'ordre est le suivant: PR » HR » P4 » P5 » P6 » Exit	
↑ Exemple programmation «P4» Nous souhaitons avoir la température de consigne CONFORT sous 3 plages horaires différentes : le matin de 6h à 9h, le midi de 11h à 14h, le soir de 18h à 22h. ↓		Valide la sélection du programme à personnaliser et passe à l'étape suivante.	
	SÉQUENCE D'ACTIONS		RÉSULTAT
	 Page 1 Modifier l'heure de début avec  		La plage horaire n°1 de 6h à 9h est validée, vous passez automatiquement à la plage horaire n°2.
	 Page 2 Modifier l'heure de début avec  		La plage horaire n°2 de 11h à 14h est validée, vous passez automatiquement à la plage horaire n°3.

6.13 LA PROGRAMMATION INTERNE (suite)

MISE EN PLACE DE LA PROGRAMMATION


↑
**Exemple
programmation «P4»**

Nous souhaitons avoir
la température de
consigne **CONFORT**
sous 3 plages horaires
différentes :

le matin de 6h à 9h,
le midi de 11h à 14h, **le
soir de 18h à 22h.**



SÉQUENCE D'ACTIONS

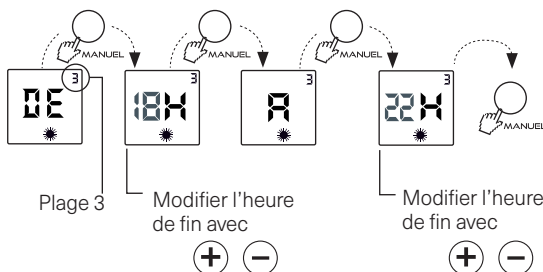

RÉSULTAT

La plage horaire
n°3 de 18h à 22h
est validée, vous
revenez à la
position initiale
Pr.

NOTE

Programmer P5 ou P6 ou choisir Exit pour sortir (voir ci-dessous).

APPUYER

ACTIONS

AFFICHAGE



Utiliser ces touches pour
sélectionner «**EXIT**» dans
le menu déroulant dont l'ordre est le
suivant:

PR » HR » P4 » P5 » P6 » **Exit**



NOTE

Si vous souhaitez, vous pouvez revenir au fonctionnement automatique par
fil pilote. Mettre sur la position OFF (voir chapitre 5.7).

Aide aux diagnostics

VÉRIFICATION	APPUYER	ACTION
L'APPAREIL NE CHAUFFE PAS.		
S'assurer que l'écran digital est actif.		Met l'appareil sous tension.
		Appuis successifs pour atteindre la position confort.
Si l'écran digital n'est toujours pas allumé.		S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer pour mettre sous tension.
S'assurer d'être en mode Confort		Appuis successifs pour atteindre la position confort.
S'assurer que la fonction fenêtre ouverte n'est pas activée et qu'une fenêtre ou une porte n'est pas ouverte dans la pièce.		Fermer la porte et/ou la fenêtre.
		Peser et tenir enfoncer la touche fenêtre ouverte pour désactiver cette fonction.
L'écran digital est actif, le témoin de chauffe est éteint.		Vérifier la valeur de la consigne.
		La température ambiante ne nécessite pas de chauffer.
		L'appareil est en Eco.
L'APPAREIL CHAUFFE TOUT LE TEMPS.		
Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié.		Régler de nouveau la température.
Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte et/ou dans un courant d'air.		Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
L'APPAREIL NE SUIV PAS LES ORDRES DE PROGRAMMATION.		
Vérifier qu'il est en mode programmation		Mettre en mode programmation
Vérifier la programmation.		Réaliser la programmation
Vérifier l'heure de l'appareil.		Programmer l'heure correctement.
DANS TOUS LES AUTRES CAS CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE.		

MISE EN HARMONIE DES AFFICHAGES (THERMOSTAT / THERMOMÈTRE)

NOTE

Cette opération est facultative.

Il se peut qu'il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui de votre thermomètre. Il est possible d'harmoniser les deux affichages.

Mode opératoire :

- Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23 °C.
- Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées.
- Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans la pièce.
- Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne pas le poser sur un meuble.

APPUYER


ACTIONS

Assurez-vous d'abord que le thermostat est en mode CONFORT.



Appuyer **3 secondes**.
Deux scénarios peuvent se présenter à vous.

A. La température de consigne clignote.



L'harmonisation est possible.

Utiliser ces touches pour ajuster la température.



Valide l'étape précédente.
Sort du mode ajustement et retourne au mode normal.

EXEMPLE

Vous avez 20,5 °C sur votre thermomètre et 19 °C sur votre thermostat. Vous pouvez corriger de +1,5 °C à l'aide de la touche « + » et valider avec la touche « MANUEL ».

B. L'affichage indique «NON».

L'harmonisation est impossible.

Il faut alors attendre que la température se stabilise

NOTE

Si vous n'exercez aucune action sur les touches « + » et « - » pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale.

Sécurité thermique automatique

Cet appareil est équipé d'une sécurité thermique automatique. En fonctionnement anormal (entrée ou sortie d'air obstruée, par exemple), l'appareil s'arrête automatiquement.

Après correction du fonctionnement anormal et dès que l'appareil aura suffisamment refroidi, il se remettra en marche automatiquement.

NOTE : Si le problème persiste, contacter votre installateur.

Entretien

Pour conserver la propreté de l'appareil, CONVECTAIR suggère un entretien régulier. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tache, humecter le chiffon.

Pour un meilleur rendement et une efficacité maximale de l'appareil, il est conseillé d'enlever régulièrement (une fois aux deux semaines) la poussière en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ. AUTREMENT, VOTRE GARANTIE POURRAIT ÊTRE ANNULÉE.

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS

Votre appareil **CONVECTAIR** devient chaud lors de l'utilisation. Un soin particulier doit être apporté afin de sensibiliser les enfants en bas âge.

Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures des grilles; ceci pourrait provoquer des courts-circuits, feux ou dommages aux appareils.

Toutes utilisations autres et non recommandées par **CONVECTAIR** peuvent causer des courts-circuits, feux ou blessures aux utilisateurs.

Dans des conditions particulières, il est possible que la grille de diffusion des appareils jaunisse après un certain temps.

Ce phénomène n'est pas dû à un vice de fabrication. Il est plutôt causé par l'air ambiant qui contient des fumées ou particules en suspension, lesquelles sont chauffées puis évacuées à travers la grille. Ce phénomène est particulièrement visible sur les appareils "blanc pur" et peut provoquer une coloration importante.

Prévention : il est conseillé de nettoyer les grilles fréquemment surtout pour les appareils installés dans des endroits exposés à la fumée de cigarette ou dans la cuisine. Il ne faut jamais utiliser les appareils CONVECTAIR durant des travaux de construction ou autres activités qui génèrent beaucoup de poussière.

Lors de la mise en marche initiale du **CONVECTAIR**, il est possible qu'une légère fumée se dégage de celui-ci. Ce phénomène est tout à fait normal et s'éliminera automatiquement après 2 ou 3 minutes de fonctionnement de l'appareil.


Identification de votre appareil

IMPORTANT: Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur l'étiquette signalétique.

L'étiquette signalétique est placée à l'arrière en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil (A) à préciser en cas de réparation.
- Le wattage, le voltage et la fréquence de l'appareil (B).
- Marquage du laboratoire de certification (C).
- Semaine et année de fabrication (D).

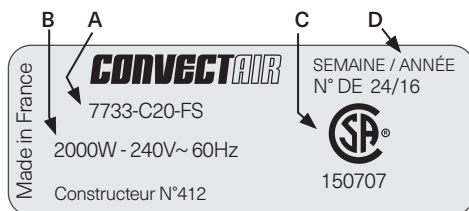

Garantie

2 ANS contre tous les vices / 5 ANS pour l'élément chauffant.

Tous les appareils CONVECTAIR possèdent une double garantie : Une première de deux ans contre les vices de matériaux et de fabrication sur toutes les pièces, et une seconde de cinq ans sur l'élément chauffant lui-même.

Elle sont applicables à compter de la date d'achat par le consommateur et selon les conditions qui leur sont spécifiques. Tous les détails sont fournis avec chaque appareil.

Veuillez conserver votre facture d'achat et/ou d'installation.

CENTRES DE SERVICES :

Pour connaître le Centre de services le plus proche, visitez notre site internet (**www.convectair.ca**) ou communiquez avec le service à la clientèle de CONVECTAIR au numéro suivant : **1 800 463-6478**

Vos commentaires sont précieux!

Votre contribution aide à créer des produits et des expériences encore meilleurs.

Transmettez de la chaleur et laissez un commentaire.

convectair.com/transmettezdelachaleur

 **YouTube/Convectair** 



1 800 463-6478 | www.convectair.ca

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

© 2021 Glen Dimplex Americas



UNE MARQUE DE GLEN DIMPLEX AMERICAS