

7809

CONVECTAIR

SOPRANO

Soufflant mural



Vos commentaires sont précieux!

Votre contribution aide à créer des produits
et des expériences encore meilleurs.

Transmettez de la chaleur et laissez un commentaire.

convectair.com/sharethewarmth

 [YouTube/Convectair](https://www.youtube.com/Convectair) 



GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

À lire et à conserver par l'utilisateur.

 UNE MARQUE DE GLEN DIMPLEX AMERICAS

721660000R02

Avant-propos

Cher utilisateur,

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil de chauffage électrique **CONVECTAIR**.

Pour obtenir le summum de confort et un rendement maximal, veuillez lire les instructions d'installation et de fonctionnement incluses dans ce manuel.

Sommaire

Caractéristiques	4
Recommandations de mise en place	5
Installation et fixation	6
Raccordement électrique	8
Utilisation de votre appareil	9
Securité thermique	9
Entretien	10
Aide au diagnostic	10
Identification de votre appareil	11
Garantie	12

Caractéristiques

Le Soprano est un appareil compact, discret et efficace qui peut être utilisé pratiquement dans n'importe quelle pièce de la maison. Il dispose de sorties d'air à persiennes vers l'avant, qui dirigent l'air vers le centre de la pièce.

Lors de l'installation, le Soprano vous permet la sélection entre 2 puissances : 750W ou 1500W.

Appareil	Puissance totale	Tension	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
7809-C15-BB	750 W ou 1500W	240 V	343 (13 1/2 po)	230 (9 po)	144 (5 5/8 po)	2,9 (4,4 lb)

Le dispositif de contrôle du Soprano (vendu séparément) peut être une minuterie, un thermostat mural, ou un interrupteur qui doivent être conformes aux normes électriques locales. Nous recommandons l'un des thermostats suivants :

- Aube/Honeywell TH105+
- Aube/Honeywell TH401
- Ouellet OTH4000/OTH4000-A)
- Ouellet OTH4000P/OTH4000P-A)

Recommandations de mise en place

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT.

Ces instructions sont essentielles pour une installation et une utilisation sécuritaire de votre appareil CONVECTAIR.

Cet appareil doit être raccordé à un circuit de 240 Volts sur 60 Hz. Mettre le disjoncteur en position hors tension «OFF» avant d'effectuer le raccordement. CONVECTAIR recommande que l'appareil soit installé par un électricien qualifié, en conformité avec les codes nationaux et locaux.


Déterminer l'endroit où le Soprano doit être installé. Une fois l'endroit choisi, s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle à la circulation de l'air à proximité. Consulter les distances de dégagement (Fig. 1).

Le branchement de l'appareil doit se faire dans une boîte de raccordement rectangulaire préalablement installée dans le mur. Elle doit être installée dans le mur et être de dimensions appropriées pour recevoir le câble de raccordement et le couvercle de 7 cm x 11.5 cm (2 ¾" x 4 ½") fourni avec l'appareil. Ne pas positionner l'appareil en dessous d'une prise électrique.

Respecter les distances de dégagement au sol, aux murs, aux meubles, etc., (Fig. 1).

ATTENTION :

- Ne pas installer la partie inférieure de l'appareil à moins de 180 cm/1,8 m (6 pi/72 po) de la surface du plancher.
- Ne pas installer les côtés de l'appareil à moins de 10 cm (4 po) de toutes surfaces.
- Ne pas installer le dessus de l'appareil à moins de 20 cm (8 po) d'une étagère ou d'une tablette.
- Ne pas installer le dessus de l'appareil à moins de 30 cm (12 po) du plafond.
- Maintenir un dégagement minimum de 100 cm (40 po) devant l'appareil.

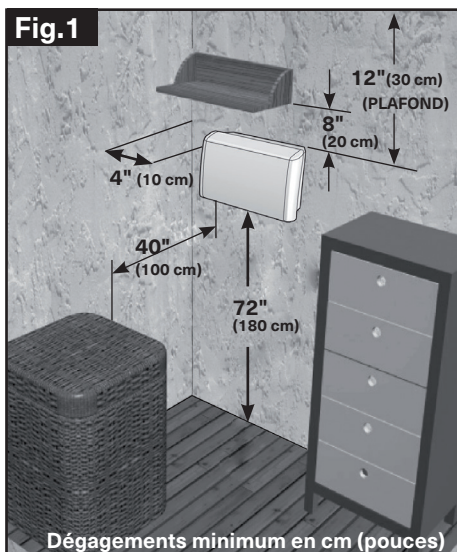


Installation et fixation

OUTILS NÉCESSAIRES



(4) Vis de 1 1/2 po



(4) Ancrages muraux
(au besoin): doit convenir
pour min. 50 lb / 22,7 kg




Serre-fils



Détecteur de
montant (facultatif)



Outil à dénuder



Ruban à mesurer



Tournevis
cruciforme #2



Couteau à lame
rétractable



Niveau

- 1 S'assurer que le dossieret est installé sur une surface plane et que les grilles au dos de l'appareil ne sont pas obstruées.
- 2 Libérer le dossieret en pinçant et en tirant la languette insérable au dos de l'appareil à l'aide d'un tournevis plat (Fig. 2).
- 3 Positionner le dossieret au mur puis vérifier l'horizontalité afin de marquer et percer les 3 trous de fixation (Fig. 3).
- 4 Replacer le dossieret au mur et fixer à l'aide de vis et chevilles au besoin. Veiller à ce que les vis et les chevilles appropriés, si nécessaires, sont utilisés pour permettre à l'appareil d'être solidement fixé au mur. Il est recommandé qu'au moins deux des vis soient fixées aux montants du mur.


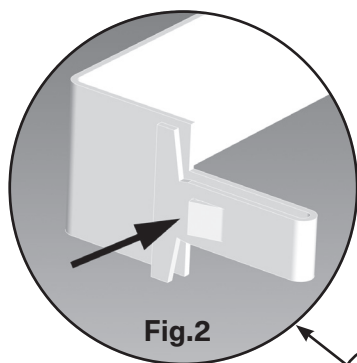


Fig.2

NOTA 1 : Veiller à bien respecter les distances reportées sur la figure 2.

NOTA 2 : L'appareil doit être fixé sur son support, l'utilisation d'adhésif pour fixer le support ou l'appareil est interdite.

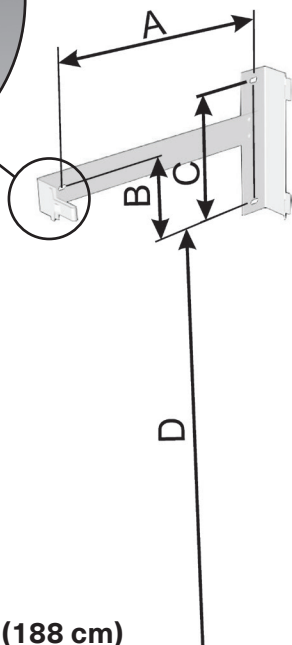

A = 9 1/16" (23 cm)

B = 3" (7,6 cm)

C = 4 23/32" (12 cm)

D (jusqu'au sol) = 74 1/32" (188 cm)



Fig.3

Raccordement électrique


ATTENTION :



- NE PAS INSTALLER L'APPAREIL AU DESSUS D'UN BAIN OU DE TOUT AUTRE CONTENANT.
- NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS OÙ ON UTILISE DES PRODUITS INFLAMMABLES.


- Raccorder le fil de mise à la terre de l'appareil (vert) avec le fil de terre de la boîte de jonction à l'aide de capuchon de connexion de taille appropriée (non fournies).
- Raccorder l'appareil à l'alimentation électrique en suivant les schémas de raccordement ci-dessous :
- Replacer soigneusement les fils dans la boîte de raccordement et la fermer en y vissant le couvercle.
- Repousser le Soprano contre le dossier vers le mur, jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur la languette insérable. Fixer au dossier avant de mettre sous tension.

240 V

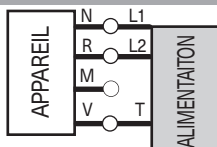

CONFIGURATION 750 W

240 V

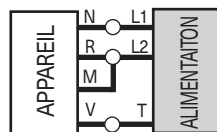

CONFIGURATION 1500 W

N=NOIR R=ROUGE V=VERT M=MAUVE L1=LIGNE 1 L2=LIGNE 2 T=TERRE

Utilisation de votre appareil

L'utilisation de l'appareil peut varier selon le dispositif de contrôle utilisé. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du thermostat, de la minuterie, ou de l'interrupteur utilisé.



ATTENTION :

CET APPAREIL DÉGAGE UNE CHALEUR INTENSE. POUR PRÉVENIR DES BRÛLURES, ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU.



DANGER :

DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES PEUVENT ÊTRE GÉNÉRÉES DANS CERTAINES CONDITIONS ANORMALES. NE PAS COUVRIR NI OBSTRUER PARTIELLEMENT OU ENTIÈREMENT LA SORTIE D'AIR AVANT OU INFÉRIEURE NI L'ENTRÉE D'AIR ARRIÈRE DU RADIATEUR.

Securité thermique

Le Soprano est équipé de deux dispositifs coupant automatiquement le ventilateur et le chauffage en cas de surchauffe.

Dans ce cas, ce dispositif doit être réarmé :

1. Couper l'alimentation de l'appareil au niveau du disjoncteur.
2. Vérifier l'appareil et éliminer la cause de surchauffe (blocage, recouvrement ou poussière). Nettoyer les grilles si elles paraissent sales.
3. Attendre 5 minutes, remettre l'alimentation et redémarrer l'appareil pour vérifier son fonctionnement.

Entretien

Un entretien régulier est nécessaire afin d'obtenir le meilleur rendement et une efficacité maximale de l'appareil. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tache, humecter le chiffon.

Pour enlever la poussière et les débris qui s'accumulent à l'intérieur de l'appareil de chauffage, couper l'alimentation au niveau du disjoncteur, retirer l'appareil du dossier, passer l'aspirateur et le fixer au dossier avant de le remettre sous tension.

Il est conseillé de nettoyer la grille à l'arrière de l'appareil fréquemment, surtout pour les appareils installés en présence de fumée ou poussière et ce afin d'éviter tout dépôt. Il ne faut jamais utiliser l'appareil durant des travaux de construction ou autres activités qui génèrent beaucoup de poussière.

Lors de la première mise en marche, il est possible qu'une légère odeur et de la fumée se dégagent du Soprano. Ce phénomène est tout à fait normal et s'éliminera automatiquement après 2 ou 3 minutes de fonctionnement de l'appareil.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT ÉPOXY.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR LES APPAREILS CONVECTAIR DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Aide au diagnostic

Avant d'appeler votre électricien, veuillez procéder à ces simples vérifications:

1. Vérifier que le disjoncteur dans le panneau de distribution est à la position «ON».
2. Vous assurer que la minuterie, le thermostat ou l'interrupteur (qui ne sont pas inclus) soient en position de marche.
3. Ajuster le bouton de réglage du thermostat (non inclus) au maximum.
4. Si après ces vérifications, votre appareil ne fonctionne toujours pas, couper l'alimentation de l'appareil et attendre 5 minutes. Le rallumer ensuite et refaire les étapes 1 à 3.

Après un certain temps, il peut arriver que l'appareil cesse de fonctionner sans être bloqué. Dans ce cas, il nécessite probablement un nettoyage interne. Contacter un centre de services ou appeler **CONVECTAIR**.


Identification de votre appareil

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

L'étiquette signalétique est placée sur un côté interne de l'appareil au niveau de la grille de soufflage, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil (A), à préciser en cas de réparation.
- Sa puissance en Watt (B).
- Les certificats de conformité (C).

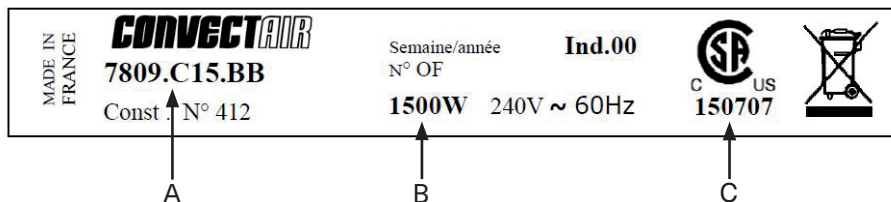

Garantie

2 ANS contre tous les vices / 5 ANS pour l'élément chauffant.

Tous les appareils CONVECTAIR possèdent une double garantie : Une première de deux ans contre les vices de matériaux et de fabrication sur toutes les pièces, et une seconde de cinq ans sur l'élément chauffant lui-même.

Elle sont applicables à compter de la date d'achat par le consommateur et selon les conditions qui leur sont spécifiques. Tous les détails sont fournis avec chaque appareil.

Veuillez conserver votre facture d'achat et/ou d'installation.

CENTRES DE SERVICES :

Pour connaître le Centre de services le plus proche, visitez notre site internet (**www.convectair.ca**) ou communiquez avec le service à la clientèle de CONVECTAIR au numéro suivant : **1 800 463-6478**

Vos commentaires sont précieux!

Votre contribution aide à créer des produits et des expériences encore meilleurs.

Transmettez de la chaleur et laissez un commentaire.

convectair.com/sharethewarmth

 **YouTube/Convectair** 



1 800 463-6478 | www.convectair.ca

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

© 2021 Glen Dimplex Americas



UNE MARQUE DE GLEN DIMPLEX AMERICAS